

PA-VE

VESIPOSTI

Vesimittarikoneiston
vaihto-ohje




PAVE-vesipostit kestävät oikein asennettuina myös talvikäyttöä. Vesimittari voi kuitenkin jäätyä mikäli sulkuventtiiliä ei suljeta käytön jälkeen. Jatkuvan talvikäytön kohteissa on suositeltavaa valita aina itsesäätyvällä lämmistysvastuksella varustettu versio.

Vesimittarin koneisto on vaihdettavissa esimerkiksi jäätymistapauksissa. Vesimittari koostuu koneistosta, runko-osasta ja messinkiholkista, jolla koneisto kiinnitetään runko-osaan. Vesimittarista vaihdetaan vain koneisto uuteen ja vesimittarin runko-osa jää paikalleen vesipostin sisään.



Märkämittarilla varustetun vesimittarin komponentit.

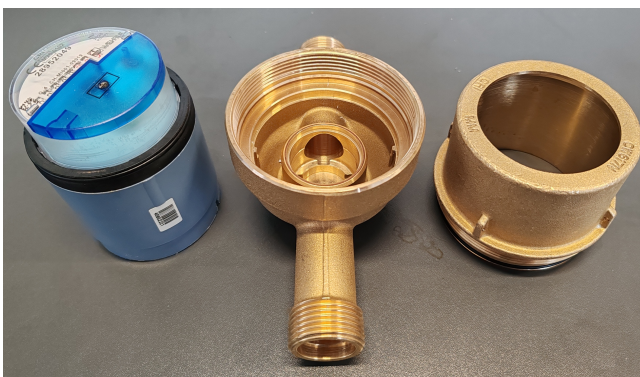


Kuivamittarilla varustetun vesimittarin komponentit.


Koneiston vaihtotyön vaiheet:



1. Irrota vesipostin suojakansi ja kierrä koneiston ympärillä oleva messinkiholkki auki vaihtoavaimella. Nosta messinkiholkki ja koneisto irti rungosta.

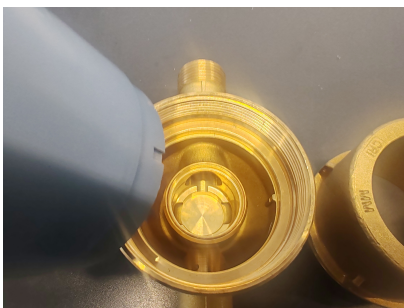

2. Uutta koneistoa paikalleen sovitettaessa on ehdottoman tarkasti katsottava, että koneiston pohjassa oleva lovi osuu varmasti paikalleen runko-osan pykälään. Mikäli messinkiholkin kiristää uudelleen ilman, että lovi ja pykälä ovat kohdakkain, koneisto rikkoontuu.

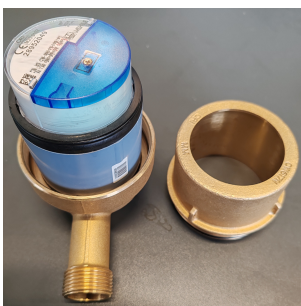

3. Kun koneisto on paikoillaan, kierrä messinkiholkki vaihtoavaimella kiinni.



4. Asenna eriste muutokappaleen halkaisijaltaan pienempään päähän siten, että eriste ei ylitä muutokappaleen sisällä olevaa stopparia.



5. Aseta muutokappale vesipostiin vesimittarin suojaksi. Tarvittaessa sekä suojakannen että muutokappaleen voi kiinnittää vesipostin mittarikoteloon lyhyellä 10...15 mm RST-/HST-ruuvilla.