

PA-VE

VESIPOSTI

-
1. TOIMITUSSISÄLTÖ
 2. ASENNUS
 3. KÄYTTÖ
 4. TAKUUEHDOT
-



1. TOIMITUS

Tarkista toimitussisältö ja ilmoita puutteista viimeistään 14vrk kuluessa. Mahdolliset kuljetusvauriot tulee kirjata rahtikirjaan ja ilmoittaa välittömästi kuljetusliikkeelle.

Pakkaussisältö:

- *Vesiposti*
- *Salaojaputki 80/71*
- *L-Avain (kannen alla)*
- *Muovikierreliitin vesijohdolle*
- *Pallolaskuhana (vesimittarimalli)*
- *Asennus- ja käyttöohje*

Tuotteeseen saatavat lisävarusteet:

- *Lämmitysvastus, itsesäätyvä*
- *Vandaalisuoja R5T*


PAVE Vesiposti on suunniteltu Suomen olosuhteisiin. Sulkuventtiilinä käytettävä itsetyhjentyvä palloventtiili mahdollistaa käytön myös talvikuukausina. Mikäli talvikäyttö on jatkuvaa, suosittelemme lisävarusteeksi itsesäätyvän lämmitysvastuksen, joka integroidaan tuotteeseen jo tätä valmistettaessa.

2. ASENNUKSEEN

Asenna PAVE Vesiposti tämän ohjeen mukaisesti. Meltex Oy ei vastaa tuotteen virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista. Suosittelemme testaamaan aina itsetyhjentyvän venttiilin toimivuuden ennen asennusta.

1. Tee tuotteelle ohjekuvan mukainen kaivanto. (kts. seuraavan sivun kuva)
2. Asenna suodatinkangas ja tiivistä kaivannon pohjalle noin 300 mm kerros kivetöntä hiekkaa.
3. Nosta tuote kaivantoon työturvallisuusohjeita noudattaen.
4. Liitä mukana tuleva salaojaputki vesipostin pohjassa olevaan liitosholkkiin. Rakenna liitetyn salaojaputken purkupäähän kivipesä tai varmista muutoin asianmukaisesti veden imeytyminen maaperään. Huom. varmista, että pohjaveden taso ei sijaitse vesipostiin liitetyn salaojaputken / kivipesän tasolla. Vaarana on, että vesipostin nousuputki ei tyhjene vedestä suunnitellusti.
5. Lisää suodatinkangas, jotta maa-aines ei pääse tukkimaan salaojaa tai kivipesää.
6. Kytke vesijohto tuotteeseen mukana tulevalla muovikierronliittimellä tai muulla soveltuvalla liitostavalla. Huolehdi että liitostöiden aikana vesijohtoputkeen / liittimeen / venttiiliin ei pääse hiekkaa.
7. Mikäli tuotteeseen on valittu lisävarusteeksi lämmitysvastus, tulee sähköliitos tehdä vesipostin juuressa käyttäen maakaapelia ja soveltuvia liitostapoja. Vesipostin juuressa tehtävä sähköliitos tulee suojata aina suojaputkella. Käytä vain ammattitaitoista sähköasentajaa, jolla on asianmukaiset luvat.
8. Suorita ympäristäyttyö kivettömällä hiekalla 300 mm välein tiivistäen. Varmista Vesipostin suoruus täyttöjen yhteydessä.
9. Lisää eristelevy (s= 50 mm) vesipostin ympärille 500 mm maanpinnan alapuolelle ohjekuvan mukaisesti.
10. Suorita pintatäyttö kivettömällä hiekalla tai murskeella.
11. Kytke pallolaskuhana tai haluamasi letkut. Tuote on käyttövalmis.

**Asennusohje löytyy myös tarrana tuotteen kyljessä.*

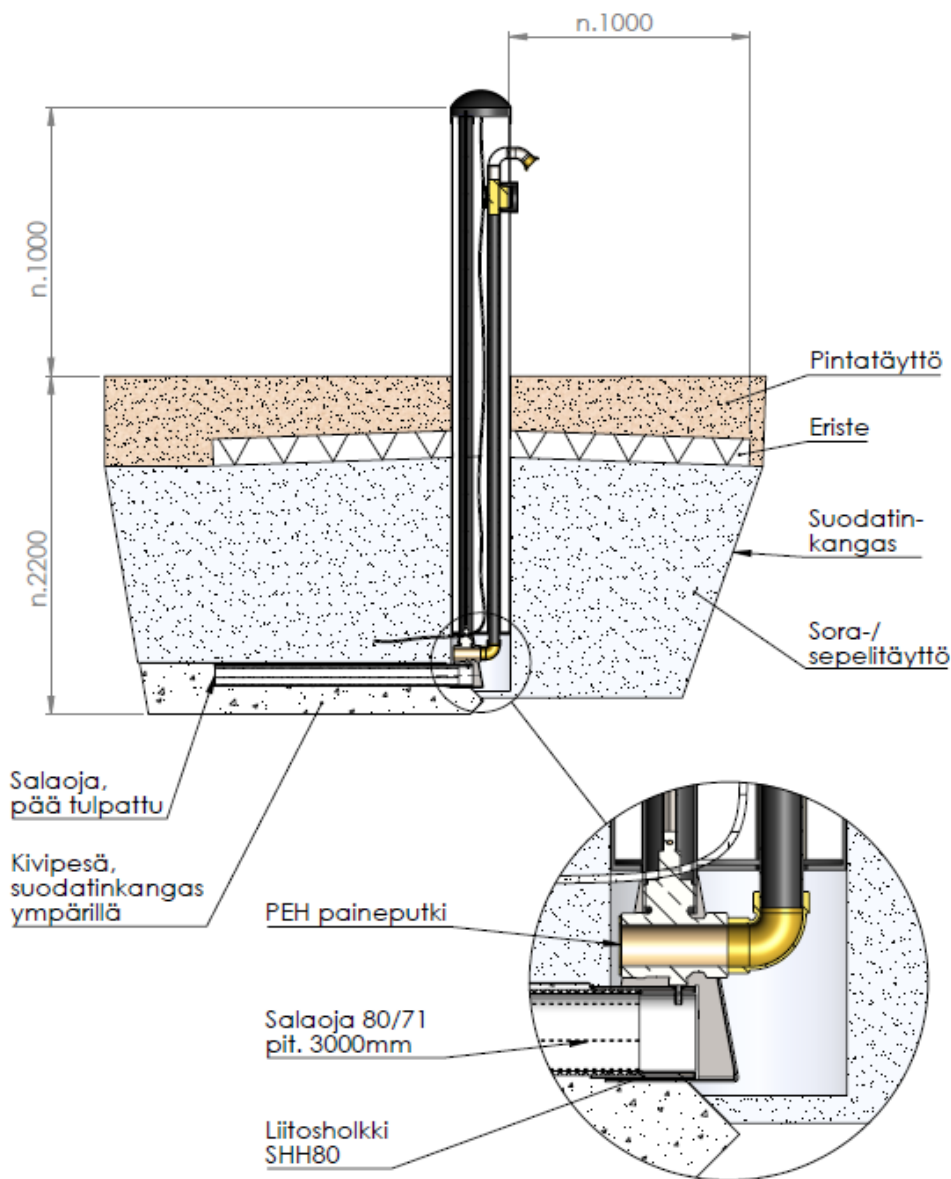

3. KÄYTTÖ

Vesipostin pääventtiiliä ohjataan kannen alla olevasta karasta mukana tulevalla L-Avaimella.

Liikkuvuus: 1/4 kierrosta

Venttiilin avaaminen:

Avaa venttiili 1/4 kierrosta täysin auki "vastapäivään".

Venttiili täytyy käytön aikana avata täysin auki, jotta vesi ei pääse juoksemaan tyhjennysventtiilistä salaojaputkeen.

Venttiilin sulkeminen:

Sulje venttiili 1/4 kierrosta täysin kiinni "myötäpäivään".

Käytön jälkeen suljetaan pääsulku täysin kiinni, jotta nousuputkessa oleva vesi tyhjenee kokonaisuudessaan tyhjennysventtiilin kautta salaojaputkeen.

Huom. talviaikana vesipostin nousuputkessa oleva vesi on vaarassa jäätyä, jos pääsulku ei ole täysin suljettu kiinni. Nousuputken jäätyminen johtaa vesipostin vaurioitumiseen.

4. TAKUUEHDOT

TAKUUNANTAJA

Meltex Oy Plastics
Puuppolantie 111
40270 Jyväskylä
Puh. 020 777 0010
www.meltex.fi

TAKUUAIKA

Vesipostille myönnetään kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä alkaen.

TAKUUN SOVELTAMISALUE

Takuu on voimassa Suomen alueella.

TAKUUN SISÄLTÖ

Takuu kattaa takuuaikana takuunantajalle ilmoitettujen ja takuunantajan toteamat valmistuksesta tai raaka-aineesta johtuvien itse tuotteelle aiheuttamat viat. Takuunantaja korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tuotteen/ komponentin viallisen tilalle.

TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei kata henkilö- tai esinevahinkoja. Takuu on voimassa edellyttäen, että tuotetta on käytetty sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksessa. Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asennettu, sitä on käytetty, sen huolto on ollut puutteellista tai tuotteen käsittely on muuten ollut vääränlaista. Takuun ulkopuolelle jäävät käyttäjän aiheuttama ylikuormitus ja muut takuun antajasta riippumattomat tekijät, kuten esimerkiksi ukkosesta johtuva ylijännite. Takuuseen eivät kuulu sähköturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä johtuvat seuraukset. Takuu ei kata tuotteen toiminnan kannalta merkityksellömiön vikojen, kuten pintanaarmujen korjaamista. Takuu ei kata virheellisen tavaran vaihtamisesta aiheutuvia välillisiä kustannuksia (esim. maankaivu, massojen vaihto, asennustyöt yms.)

MENETTELY VIRHETILANTEESSA

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai myyjälle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Viallisesta tuotteesta on ilmoitettava tuotetyyppi ja osoitettava sen ostopäivä ja ostopaikka. Ostajan pitää ilmoittaa tarkasti myös vianlaatu ja miten vika ilmenee.