

VETOKETJUOVI

 **tectis**[®]
www.tectis.net

ZIPPER DOOR • DAMMSKYDD • PLASTIKKDØR • KILEUKS

C



- Pölyltä suojaava muoviovi
- Kaksipuolinen vetoketju
- Uudelleen käytettävä polyeteenimuovinen pölysuojus
- Muovi, 200 µm
- Paketti ei sisällä asennusteippiä!



- Dammskyddande plastdörr
- Dubbelsidigt blixtlås
- Återanvändbart dammskydd av polyeten
- Plast 200 µm
- Paketet inkluderar inte installationstejp!




- Støvbeskyttende plastikkdørr
- Tosidig glidelås
- Kan gjenbrukes
- Plast 200 µm
- Pakningen inneholder ikke monteringstejp!



- Zipper door for dust prevention
- Double-sided zipper
- Reusable
- Plastic 200 µm
- No mounting tape included!



- Tolmutõkke kileuks
- Kahepoolne tõmblukk
- Korduvkasutav
- Kile 200 µm
- Pakend ei sisalda paigaldusteipi!

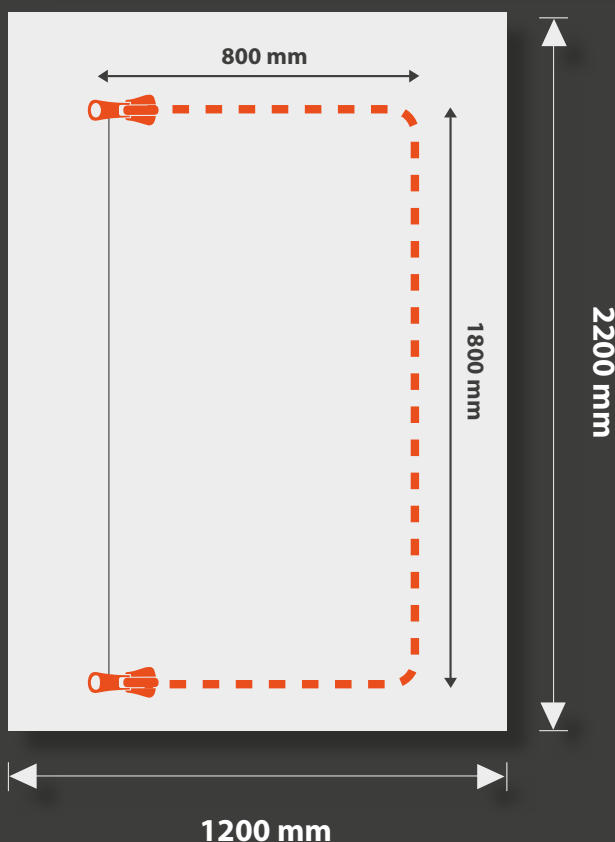

Art. 43333





ASENNUSOHJE:

1. Kiinnitä suojuksen yläreuna teipillä seinään oven päälle. Varmista, että vetoketjukohta tulee oviaukon keskelle.
2. Kiinnitä sivut ja alareuna teipillä ja varmista, että reunoista tulee tiiviit.
3. Kun olet kiinnittänyt suojuksen, voit avata vetoketjun.

HUOMAA!

Valmistaja ei vastaa virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vahinkoja.

VAROITUS!

Tuote on helposti syttyvää eikä sitä saa viedä avotulen läheisyyteen.



INSTRUCTIONS:

1. Use tape to fasten the upper edge above the doorway. Make sure that the opening of the zipper door coincides with the central part of the doorway.
2. Fasten the sides and the bottom edge. Make sure that the edges are fastened properly.
3. After all the edges have been secured, the product is ready for use and the zipper can be opened.

ATTENTION!

The manufacturer is not responsible for the damage caused by incorrect mounting.

CAUTION!

The product is inflammable and must not be placed near open fire.



MONTERINGSINSTRUKTION:

1. Fäst dammskyddets ovankant på väggen ovanför dörröppningen med tejp. Se till att blyxtlåsörren är centrerad i dörröppningen.
2. Fäst sidorna och underkanten med tejp och se till att det blir tätt.
3. När dammskyddet är fastsatt kan blyxtlåsörren öppnas.

VARNING!

Produkten är lättantändlig och får inte komma i närheten av öppen eld.

OBS!

Tilverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer på grund av felaktig montering.



KASUTUSJUHEND:

1. Kinnitage ülemine serv tebiga ukseava kohale. Veenduge, et kileukse ava jääb ukseava keskele.
2. Kinnitage küljed ja alumine serv. Veenduge, et kile jääb sirge.
3. Kui kõik servad on kinnitatud on toode kasutusvalmis ja võite avada tõmbelukku.

ETTEVAATUST!

Toode on tuleohtlik ja seda ei tohi asetada lahtide tule lähedale.

TÄHELEPANU!

Tootja ei vastuta valest paigaldusest tekkinud kahjude eest.



BRUKSANVISNING:

1. Bruk teipen til å feste den ovre kanten av plastikken over doren. Sjekk at åpningen av plastikkdoren er midt i doråpningen.
2. Fest sidene og den nedre kante. Sjekk at plastikken ikke er skjev.
3. Når alle sedene er festet er produktet klart til bruk og du kan åpne ild.

FORSIKTIG!

Produktet er brannfarlig og kan ikke settes i nærheten av åpen ild.

FORSIKTIG!

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av feil montering.