


## CEILING MOUNTING PLATE 51

Installation instructions | Asennusohje | Installationsanvisning

---

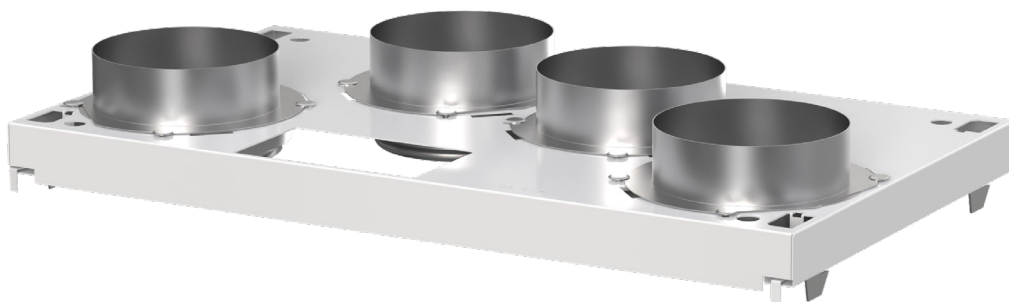

Ceiling mounting plate  
Kattoasennuslevy  
Takmonteringsplatta

---

## CEILING MOUNTING PLATE VALLOX 51


1. Fasten the M8 thread bars on the rafter frames or other frame structure and fasten the nuts onto the bars (1).
2. Lift the ceiling mounting plate in place.
3. Push a rubber damper (3) and a washer (2) to each thread bar.
4. Adjust the nuts so that the ceiling mounting plate is level.



**NOTE!** The end of the thread bar must be 5 mm or less below the fastening nut. Do not fasten the ceiling mounting plate too tight to the ceiling. There must be nuts (1) above the ceiling mounting plate to prevent the plate from lifting up when the unit is being mounted. Check that the sliding bars move and return to their original position by turning the operating levers (A) to the open position and then back to the closed position.


The upper edge of the ceiling mounting plate can be installed against the ceiling. Alternatively, a concealed mounting method can be used, in which case the ceiling can be 30 mm below the upper edge.

5. Check that the condensate insulation rings (at least exhaust air and outdoor air duct) are in place in the outlet collars below the ceiling mounting plate.
6. Pull out the operating levers (A) (figure 1) and turn them towards the outer sides of the plate so that they are secured in the open position (figure 2).
7. Remove the ventilation unit's door before installing the ventilation unit to the ceiling mounting plate.
8. Lift the ventilation unit close to the ceiling mounting plate and feed the cables and the connection box through the hole in the ceiling mounting plate on top of the ceiling.

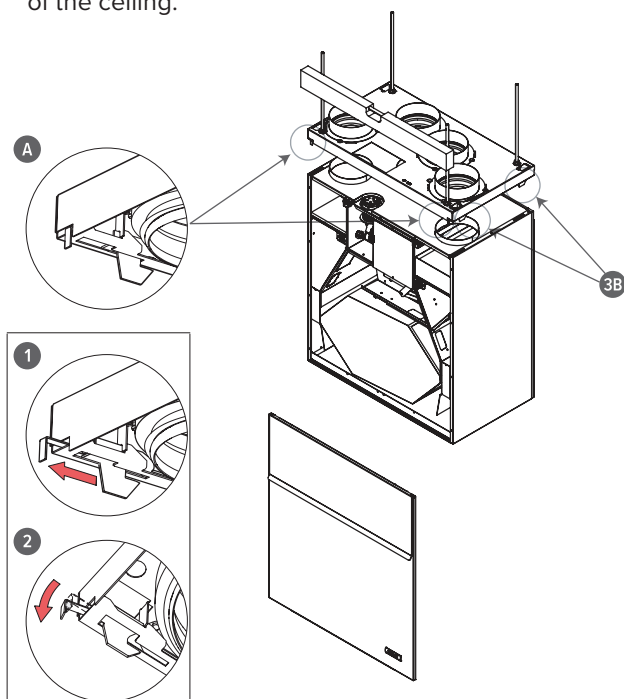

1. Nut M8
2. Washer
3. Vibration rubber damper
4. Thread bar M8


There is a gap of about 2 mm at the edges between the ceiling mounting plate and the 51 unit.

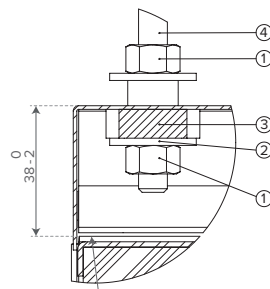

**NOTE!** Remember to make a maintenance hatch in the ceiling so that the cables and the connection box can be accessed. The distance between the maintenance hatch and the ceiling mounting plate should be around 500 mm.

Alternatively, the cables can be fed between the ceiling mounting plate and the ventilation unit to the rear wall.

9. Lift the ventilation unit up against the ceiling mounting plate (figure 3). Where needed, guide the mounting hooks on the ceiling mounting plate (3B) to the grooves on the side panels of the ventilation unit. Turn the operating levers back to the closed position (figure 4). The levers will lock the unit to the ceiling mounting plate (figure 5). When the operating levers are in the closed position and the unit has been secured to the ceiling mounting plate, the levers should be level with the front edge of the ceiling mounting plate.
10. Where required, the unit can be detached from the ceiling mounting plate. Remove the door of the unit, lift the unit slightly upwards, pull out both operating levers (A) (figure 1) and turn them towards the outer sides of the plate so that they are secured in the open position (figure 2).

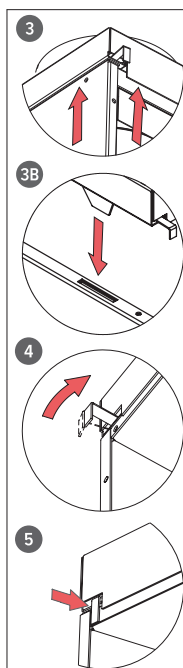

**NOTE**  
Installing the ventilation unit to the ceiling mounting plate. See the ventilation unit manual.



**NOTE**  
Tighten the upper nut of the thread bars adequately so that the ceiling mounting plate cannot rise upwards.

# KATTOASENNUSLEVY VALLOX 51


1. Kiinnitä M8-kierretangot kattotuoleihin tai muuhun runkorakenteeseen ja kierrä niihin mutterit (1).
2. Nosta kattoasennuslevy paikoilleen.
3. Työnnä vaimennuskumi (3) ja korilaatta (2) paikoilleen kuhunkin kierretankoon.
4. Säädä muttereiden avulla kattoasennuslevy vaakasuoraan.



**HUOMAA! Kierretangon pää saa tulla korkeintaan 5 mm kiinnitysmutterin alapuolelle. Älä kiristä kattoasennuslevyä liian tiukkaan katto vasten. Kattoasennuslevyn yläpuolella pitää olla mutterit (1), jotka estävät kattoasennuslevyn nousemisen konetta kiinnitettäessä. Tarkista, että liukukiskot liikkuvat ja palautuvat alkuperäiseen asentoon kääntämällä käyttövivut (A) auki ja takaisin kiinni-asentoon.**


Kattoasennuslevyn yläreunan voi asentaa katto vasten. Kattoasennuslevyn voi myös upottaa, jolloin katto voi olla 30 mm alempana kuin yläreuna.

5. Tarkista, että kondenssieristerenkaat (ainakin jäteilma- ja ulkoilmakanava) ovat paikoillaan kattoasennuslevyn alapuolella olevissa lähtökauluksissa.
6. Vedä käyttövivut (A) ulos (kuva 1) ja käännä niitä kohti levyn ulkosivuja siten, että ne jäävät auki-asentoon (kuva 2).
7. Irrota ilmanvaihtokoneen ovi, ennen kuin asennat sen kattoasennuslevyyn.
8. Nosta ilmanvaihtokone lähelle kattoasennuslevyä ja vie johdot sekä kytkentäkotelo kattoasennuslevyssä olevasta aukosta katon yläpuolelle.

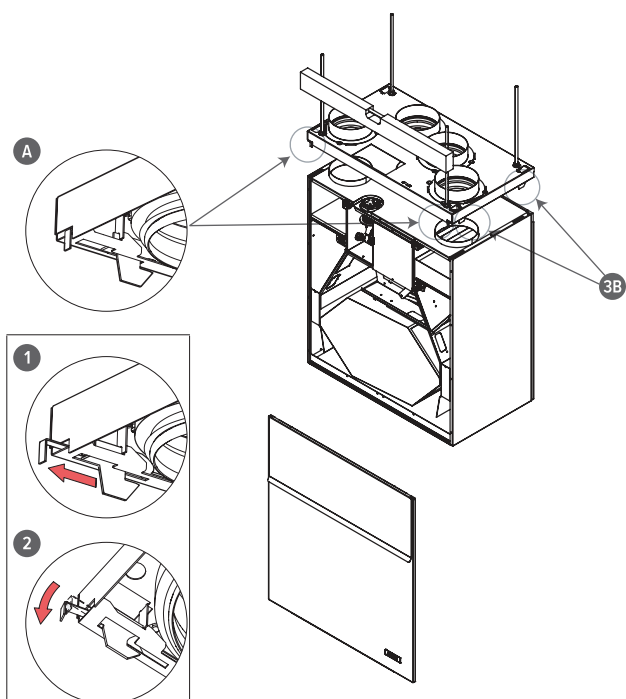

1. Mutteri M8
2. Korilaatta
3. Tärinänvaimennuskumi
4. Kierretanko M8

Kattoasennuslevyn ja 51-koneen väliin jää reunoilla n. 2 mm.

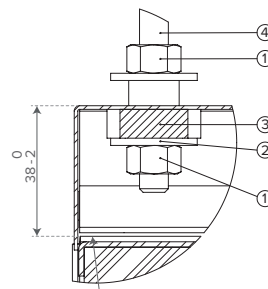

**HUOMAA! Muista tehdä valmiiseen kattoon huoltoluukku, jotta johtoihin ja kytkentäkoteloon päästään käsiksi. Huoltoluukun etäisyys kattoasennuslevystä on n. 500 mm.**

Vaihtoehtoisesti johdot voidaan viedä kattoasennuslevyn ja ilmanvaihtokoneen välistä takaseinälle.

9. Nosta ilmanvaihtokone kattoasennuslevyä vasten (kuva 3). Tarvittaessa ohjaa kattoasennuslevyssä olevat kiinnityskoukut (3B) ilmanvaihtokoneen sivulevyissä oleviin uriin. Käännä käyttövivut takaisin kiinni-asentoon (kuva 4), jolloin ne lukitsevat koneen kattoasennuslevyyn (kuva 5). Kun käyttövivut ovat kiinni ja kone lukkiutunut asianmukaisesti kattoasennuslevyyn, vivut ovat samalla tasolla kuin kattoasennuslevyn etureuna.
10. Kone voidaan tarvittaessa irrottaa kattoasennuslevystä. Irrota koneen ovi ja nosta konetta hieman ylöspäin ja vedä molemmat käyttövivut (A) ulos (kuva 1) ja käännä niitä kohti levyn ulkosivuja siten, että ne jäävät auki-asentoon (kuva 2).



**HUOMAA**  
Ilmanvaihtokoneen asennus kattoasennuslevyyn. Ks. ilmanvaihtokoneen ohje.



**HUOMAA**  
Kiristä kierretankojen ylempi mutteri riittävän tiukalle, jotta kattoasennuslevy ei pääse nousemaan ylöspäin.

## TAKMONTERINGSPLATTA VALLOX 51


1. Fäst M8-gängstängerna i takstolarna eller någon annan stomkonstruktion och skruva på muttrarna (1).
2. Lyft därefter takmonteringsplattan på plats.
3. Skjut ett dämpningsgummi (3) och en karosseribricka (2) på varje gängstång.
4. Justera takmonteringsplattan med hjälp av muttrarna så att den ligger vågrätt.



**OBS! Gängstängernas ändrar nertill får vara på högst 5 mm avstånd från muttrarna. Skruva inte åt takmonteringsplattan alltför hårt mot taket. Ovanför takmonteringsplattan ska det finnas muttrar (1) som hindrar takmonteringsplattan från att höjas i samband med monteringen av aggregatet. Kontrollera att glidskenorna rör sig och går tillbaka till sin ursprungliga position genom att öppna manöverspakarna (A) och sedan stänga dem.**


Den övre kanten av takmonteringsplattan kan monteras mot taket. Takmonteringsplattan kan också fällas in och då kan taket ligga 30 mm lägre än den övre kanten.

5. Kontrollera att kondensisoleringsringarna (minst avluft och uteluft kanal) är på plats på stoserna nedanför takmonteringsplattan.
6. Dra ut manöverspakarna (A) (bild 1) och vrid dem mot skivans yttersidor så att de förblir öppna (bild 2).
7. Ta loss dörren innan du monterar aggregatet på takmonteringsplattan.

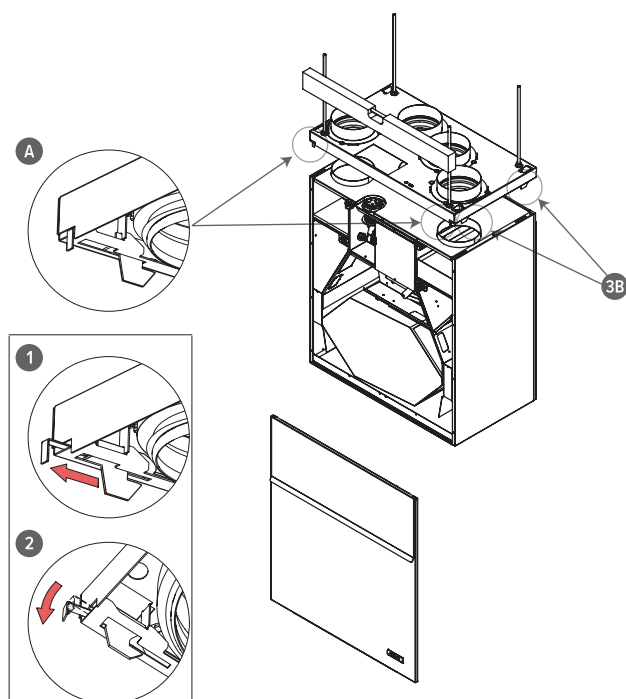

1. Mutter M8
2. Karosseribricka
3. Vibrationsdämpningsgummi
4. Gängstång M8

Vid kanterna blir ett avstånd på ca 2 mm kvar mellan takmonteringsplattan och 51-aggregatet.

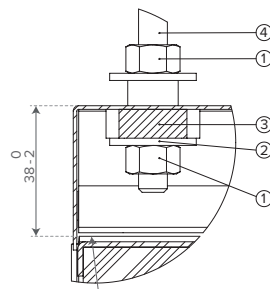

8. Lyft upp aggregatet i närheten av takmonteringsplattan och för anslutningsledningarna och kopplingsboxen genom öppningen i takmonteringsplattan så att de kommer ovanför taket.



**OBS! Kom ihåg att göra en servicelucka i taket, så att du kommer åt ledningarna och kopplingsboxen. Serviceluckans avstånd från takmonteringsplattan ska vara ca 500 mm.**

Alternativt kan ledningarna dras mellan takmonteringsplattan och ventilationsaggregatet till bakväggen.

9. Lyft ventilationsaggregatet mot takmonteringsplattan (bild 3). Vid behov skjut takmonteringsplattans fästkrokar (3B) i fårorna på aggregatets sidoplatser. Vrid manöverspakarna så att de stänger sig (bild 4) och låser aggregatet på takmonteringsplattan (bild 5). När manöverspakarna är stängda och aggregatet har låsts adekvat på takmonteringsplattan är spakarna på samma nivå med den främre kanten av takmonteringsplattan.
10. Aggregatet kan lösgöras från takmonteringsplattan vid behov. Lösgör aggregatets dörr och lyft aggregatet lite uppåt och dra ut båda manöverspakarna (A) (bild 1) och vrid dem mot skivans yttersidor så att de förblir öppna (bild 2).



### OBSERVERA

Montering av ventilationsaggregatet till takmonteringsplattan. Se anvisning för ventilationsaggregatet.





### OBSERVERA

Dra åt den övre muttern i gängstängerna tillräckligt hårt så att takmonteringsplattan inte kan höjas sig.

## CEILING MOUNTING PLATE VALLOX 51

### Dimensions and duct outlets | Mitat ja kanavalähdöt | Mått och kanalstosar

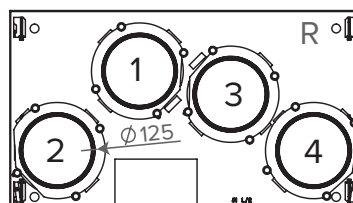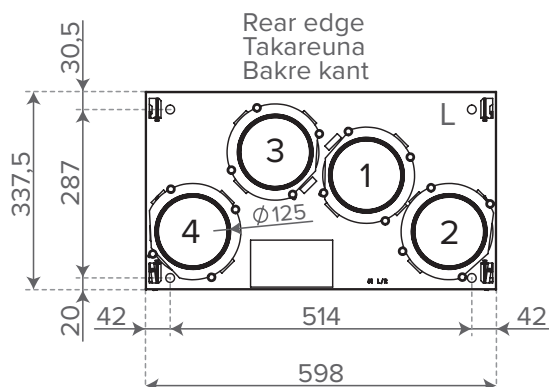

#### Duct outlets

1. Supply air from the unit to the apartment
2. Extract air from the apartment to the unit
3. Exhaust air flowing outdoors from the unit
4. Outdoor air to the unit

#### Kanavalähdöt

1. Tuloilma koneesta asuntoon
2. Poistoilma asunnosta koneeseen
3. Jäteilma koneesta ulos
4. Ulkoilma koneeseen

#### Kanalstosar

1. Tilluft från aggregatet till bostaden
2. Frånluft från bostaden till aggregatet
3. Avluft ut från aggregatet
4. Uteluft till aggregatet



#### NOTE

Installing the duct system onto the ceiling mounting plate requires a gasketed duct outlet. Check the size of the duct outlet from the dimensional diagram.



#### HUOMAA


Kanaviston asennus kattoasennuslevyyn vaatii tiivisteellisen kanavayhteen. Varmista kanavalähdön koko mittakuvasta.



#### OBSERVERA


Montering av kanalsystemet till takmonteringsplattan kräver en kanalanslutning med tätning. Kontrollera kanalstosens storlek på måttskissen.

# CEILING MOUNTING PLATE VALLOX 51

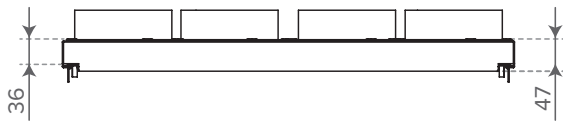


10 mm  
Distance from the finished rear wall  
Etäisyys valmiiseen takaseinään  
Avstånd till en färdig bakvägg

10 mm  
Recommended distance from the finished side wall  
Suositeltava etäisyys valmiiseen sivuseinään  
Rekommenderat avstånd till en färdig sidovägg

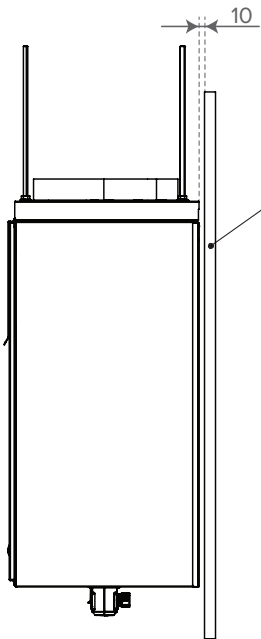


Finished wall  
Valmis seinä  
Färdig vägg

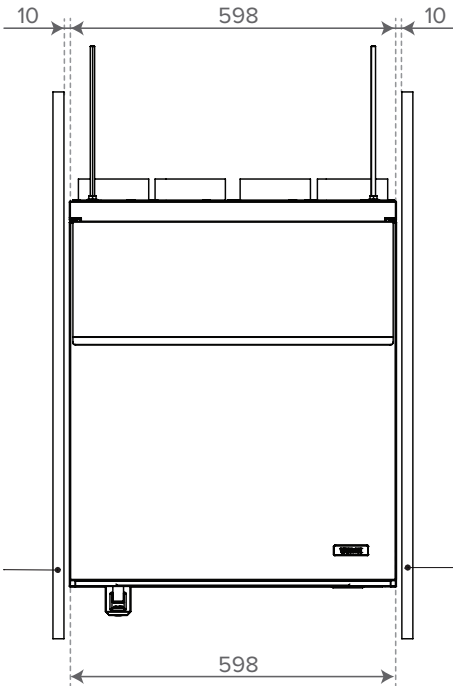


Finished wall  
Valmis seinä  
Färdig vägg

Finished wall  
Valmis seinä  
Färdig vägg

max. 30 mm  
Concealed installation of the ceiling mounting plate on the ceiling  
Kattoasennuslevyn upotus kattoon  
Takmonteringsplattans infällning i taket

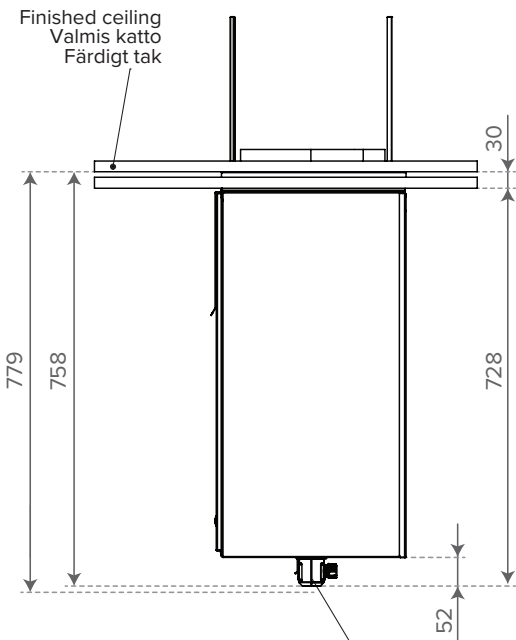

Finished ceiling  
Valmis katto  
Färdigt tak

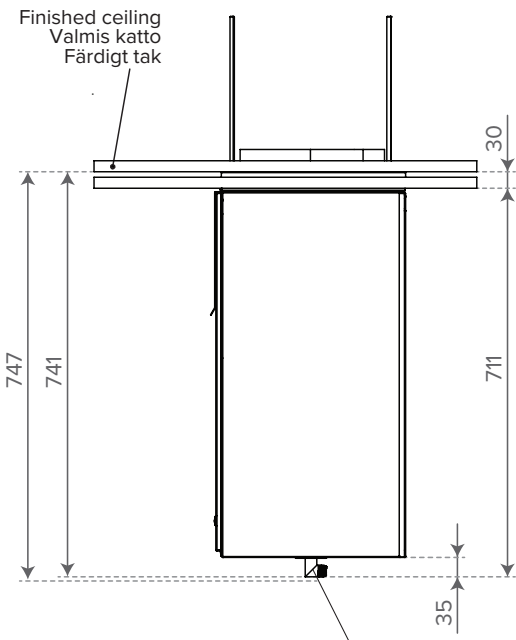

Finished ceiling  
Valmis katto  
Färdigt tak

73 mm  
Installation space of the water seal  
Vesilukon asennustila  
Vattenläsets monteringsutrymme

Water seal Silent Klick  
Vesilukko Silent Klick  
Vattenlås Silent Klick

41 mm  
Installation space of the elbow  
Kulmayhteen asennustila  
Vinkelkopplingens monteringsutrymme

Elbow  
Kulmayhde  
Vinkelkoppling



# VALLOX

[www.vallox.com](http://www.vallox.com)

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

© Vallox - All rights reserved

D9115/04.11.2025