


Asennusohjeet

Purus lattiakaivot

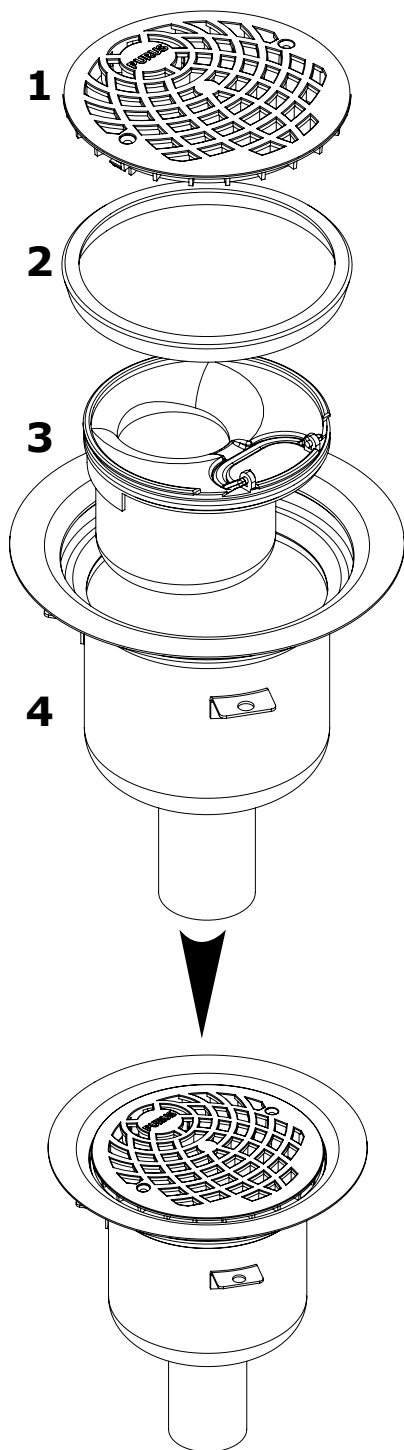

- 1 Kansi
- 2 Vesilukko
- 3 Kiristysrengas
- 4 Kaivon runko



Varmista että toimialakohtaisia määräyksiä noudatetaan

Asennus

Lattiakaivoa tulee asentaa vakaasti niin että se on samassa korkeudessa kun valupinta. Näin varmistetaan että lattian vedeneristys saadaan liitettyä tiiviisti lattiakaivoon.

Lue huolellisesti läpi vedeneristysvalmistajan ohjeet ennen vedeneristystä.


Määräysten mukaan lattiakaivo tulee kiinnittää lujasti pohjaan niin, että kaivon, alustan, vedeneristyksen ja lattiapinnan väliin ei synny liikettä.

Lattiakaivo on asennettava vaakasuoraan, ja se saa olla enintään +/-2mm kallellaan. Pidä suojakansi kaivosi suojana kunnes lattiavalut on tehty. Vesilukkoa on pidettävä kaivossa asennuksen yhteydessä.




Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta!

Lattiakaivon asennuksesta huolehtii valtuutettu LVI-asentaja.




PURUS

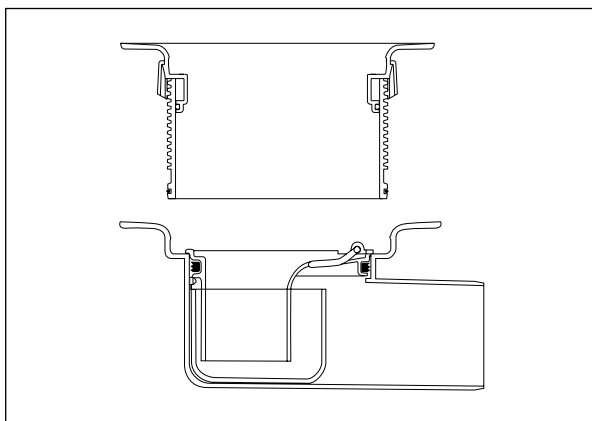

Korotusrenkaita


Puruksella on laaja valikoima korotusrenkaita. 150mm kaivoihin löytyy 13, 25, 50 ja 100 mm korotusrenkaita, sekä myös lyhennettävissä oleva korotusrenkas, 35-107mm välillä.

Korotusrenkas painetaan kaivoon, kunnes se napsahtaa paikalleen. Tyyppihyväksytyt Purus-lattiakaivojen kanssa.

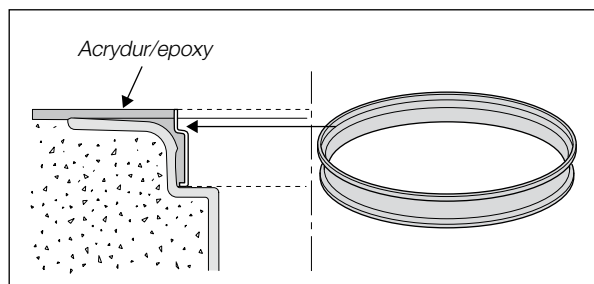

Massarengas massa/harts/epoksi latioille


Massarengas sopii myös vanhempiin Purus-lattiakaivoihin.

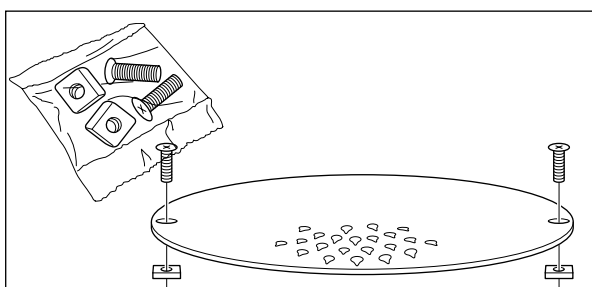

Lukitussarja/Kiinnityssarja


Muoviset kaivonkannet voi kiinnittää kaivoon LVI 3311630 lukitussarjalla.

Ruostumattomat kannet voi kiinnittää kaivoon LVI 3309126 lukitussarjalla.

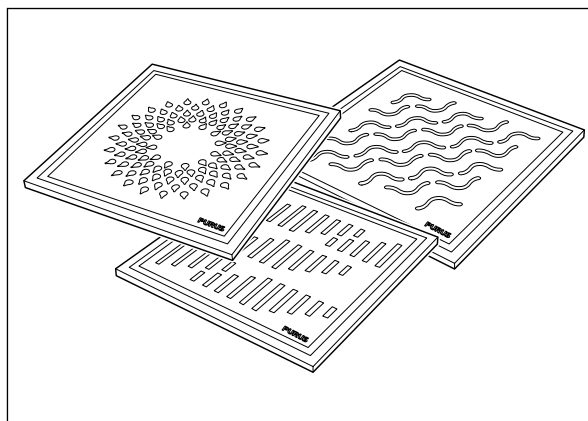


Purus Design Kannet

Purus Design kannet on valmistettu ruostumattomasta harjatusta teräksestä ja löytyy koossa 155x155 ja 200x200. Valittavana eri kuosilla.

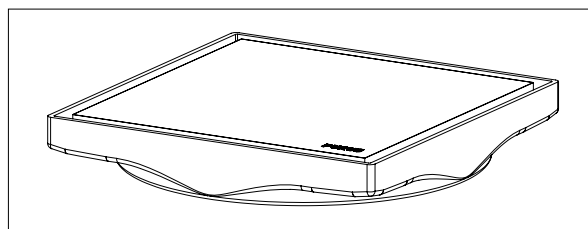

Purus Design Neliö

Purus Design Neliö kannet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä sekä ABS-muovista. Mallistosta löytyy erilaisia värejä ja malleja.

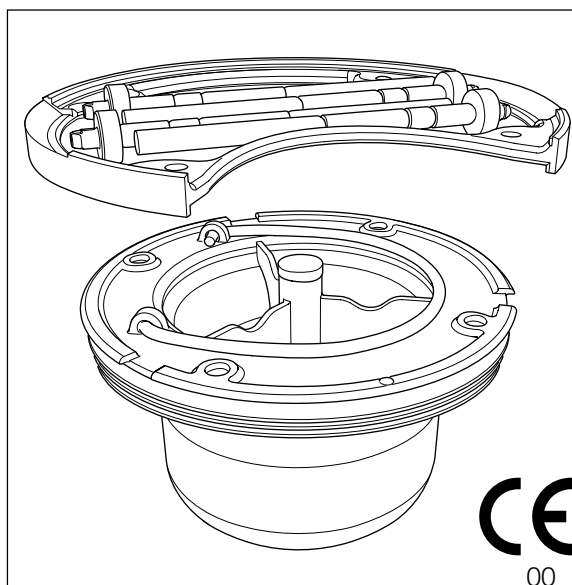


Purus Nood, yhdistetty vesilukko ja mekaaninen hajulukko

Muovinen Purus Nood vesilukko on yhdistetty vesilukko ja mekaaninen hajulukko. Vesilukko pysyy kiinni silloin kun vettä ei sen läpi virtaa ja estää viemäristä tulevan pahan hajun silloinkin, kun vesi on haitunut sieltä pois. Vesilukko suojaa myös tehokkaasti vastavirralla ja haittaeläimiltä.

Kun lukitusrenkas on asennettu kestää vesilukko 1 metrin vesipylvään vastavirtapaineen.

Asennus betonilattiaan


Vaihtoehto 1

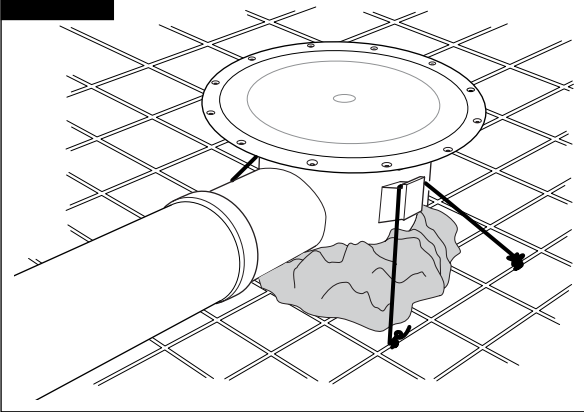

Asennus lattiavalun yhteydessä

Lattiakaivo liitetään viemäriputkeen ja asennetaan oikeaan korkeuteen, alle tarvittava määrä betonia. Lattiakaivo sidotaan kiinni raudoitukseen sidelangalla. Lattiakaivo valetaan kiinni lattiaan lattiavalun yhteydessä.


Vaihtoehto 2

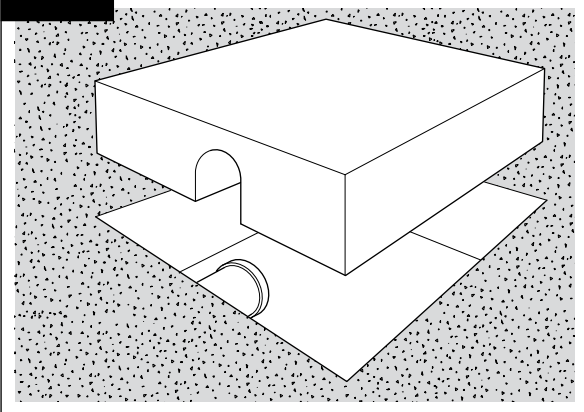

Asennus jälkivaluna

Viemärikaivoa varten jätetään n 400x400 mm aukko valuuun. Kun betoni on kuivunut, kaivo asennetaan paikoilleen ja liitetään viemäriputkeen. Tämän jälkeen aukkoa täytetään betonilla.


Alt. 3

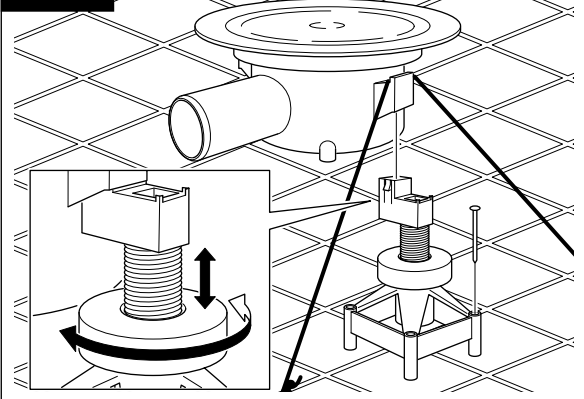

Kiinnitys Purus tukijaloilla

Kiinnitä tukijalat lattiaan nauloilla ja säädä jalat oikeaan korkeuteen. Korkeuden voi säätää 60mm. Lisäholkilli 110mm:iin. Kaivo sidotaan kiinni raudoitukseen niin ettei se pääse liikkumaan valun yhteydessä. LVI 3311661

Asennus puulattiaan

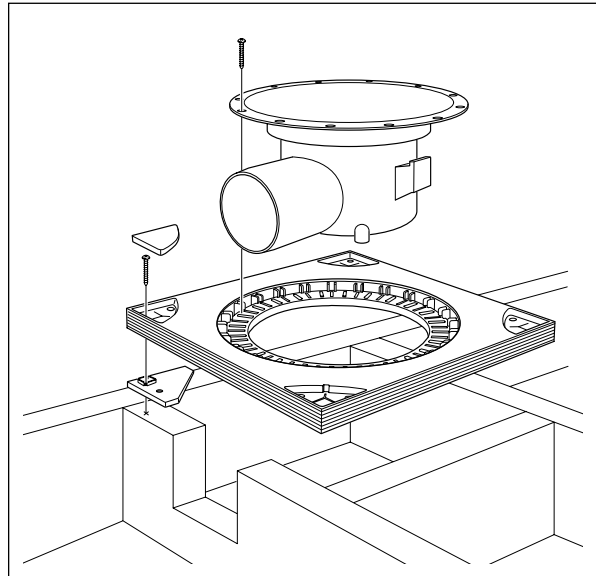


Purus 300 Multi asennuslevy

Purus 300 Multi asennuslevyn mukana tulee asennusohjeet. Käytä levyä aina saadaksesi lattiakaivolle vakaan alustan. Levy ei sovi Rot ja Saga kaivoille. LVI 3309395

Levyn kallistus lattiakaivoa kohti on 2°.

Puhtaanapito ja tarkistus


1

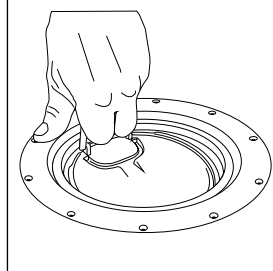

Ota kansi pois.

Nosta kahvasta ja vedä vesilukko ylös kaivosta. (vesilukko voi olla hyvinkin tiukasti kiinni)

2

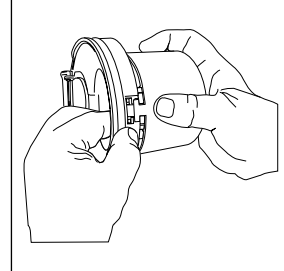


Erottele vesilukko: Paina peukalolla n 2 cm kupin yläreunaasta.

Vedä erikseen.

Pese osat ja kiinnitä osat toisiinsa.

Puhdista kaivo

Nood – vesilukko: Vedä jousitettu kuppi varovasti alaspäin. Pidä kuppi avoimena kahdella sormella ja huuhto samalla sen sisäpuoli puhtaalla vedellä. Tarvittaessa voi käyttää myös pientä harjaa.

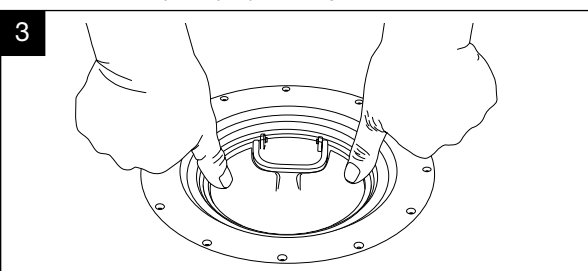

Voitele kumitiiviste esim. pienellä määrällä saippua ja asenna se takaisin kaivoon.


Varmista että vesilukko on oikein asennettu ja täytä se sitten vedellä.

Purus Veitsi – reiän tekemiseen muovimattoon/vesieristeeseen




Lue huolellisesti vesieristevalmistajan asennusohjeet sekä toimialakohtaiset säännöt ennen vesieristeen laittoa.

1

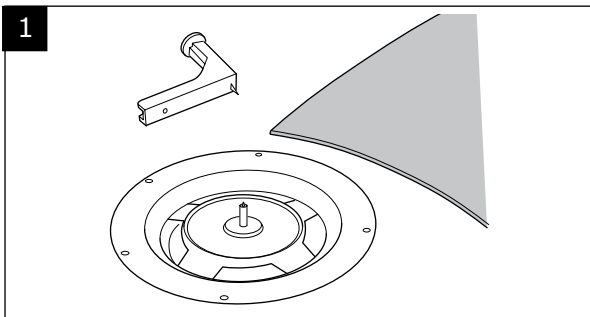


Aseta veitsen jalusta kaivoon ennen muovimaton/vesieristeen laittoa.

2

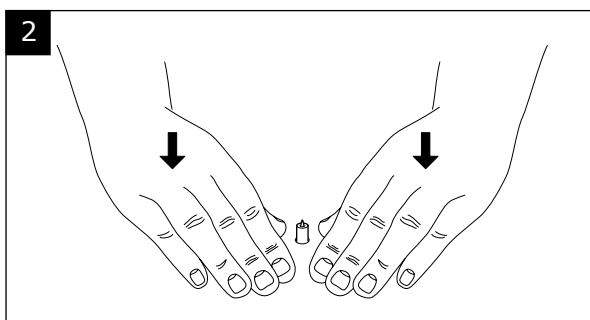

Aseta muovimatto/vesieritemansetti paikalleen ja paina niin, että jalustan tappi leikkautuu maton läpi.

3

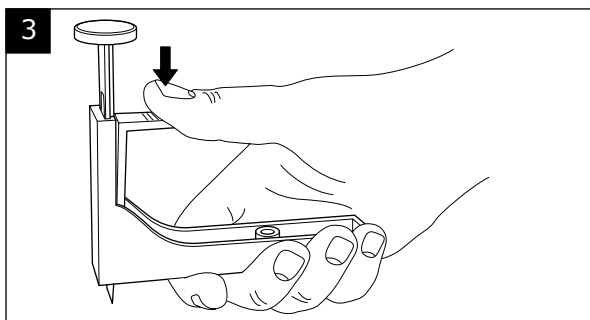


Kevyt painallus varren tyvestä vapauttaa terän.




Veitsi on terävä!!

4

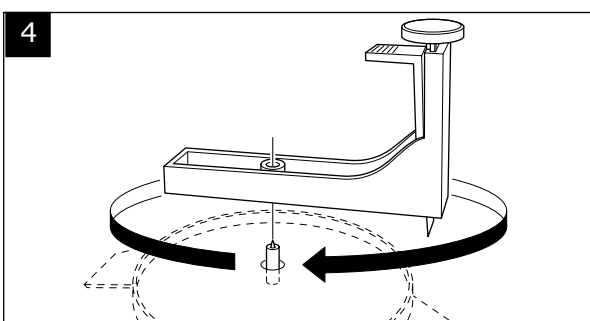


Aseta terän varsi tappiin ja pyöräytä veitsi ympäri.

5

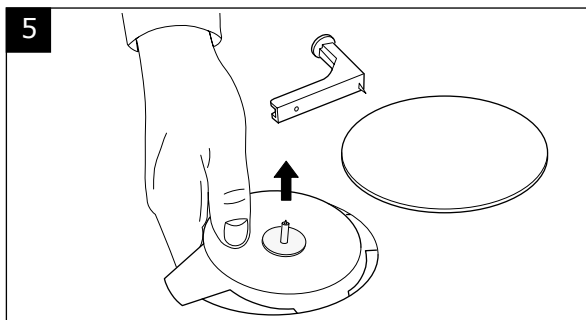


Poista veitsen jalusta kaivosta.

6

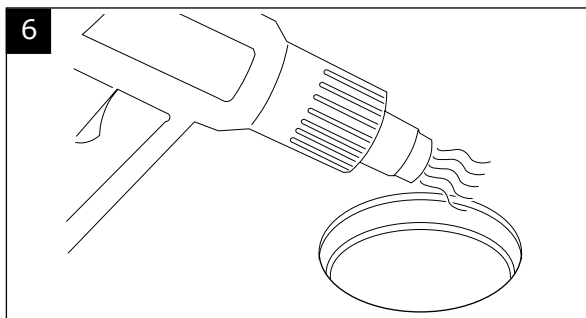


Lämmitä muovimatto jotta se asettuu helpommin kaivoon.
HUOM. Vesieristemansettia ei kuumenneta.

7

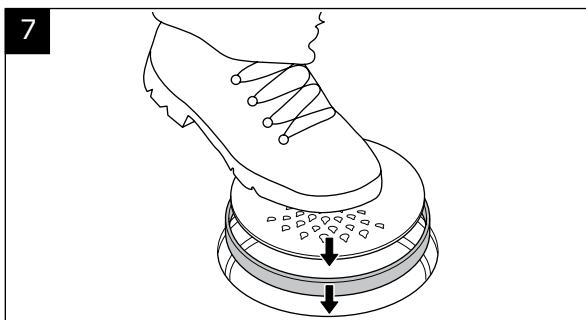

Aseta kiristysrengas paikalleen tekstipuoli ylöspäin ja paina se tiukasti alas kannen avulla.

i

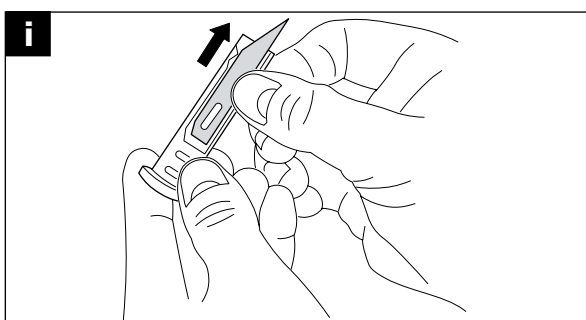

Vaihtaessasi terää vedä teräpidike kokonaan ylös veitsestä.

Varaterä: Stanley 5930 tai Purus tuotenro 52582, varaterät Purus Veitseen, 5 kpl pakkaus.

PURUS

Purus Oy
info@purus.fi
www.purus.fi