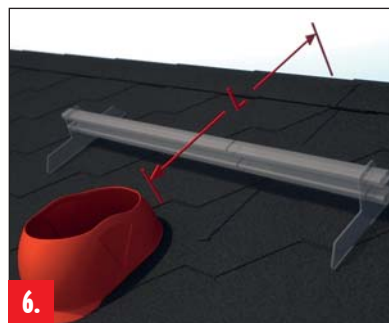
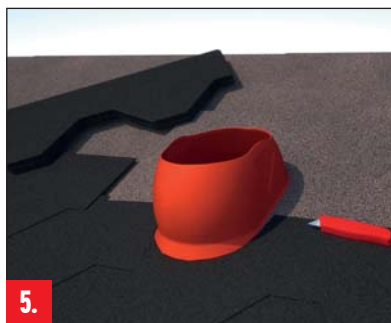
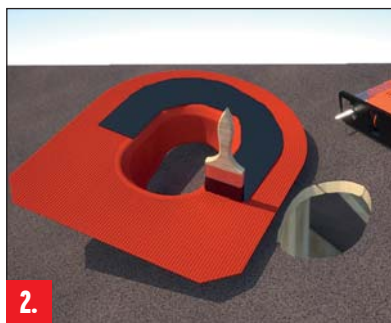

FIN
Pakkauksen sisältö

- A. Huopäläpivientilevy
- B. Sapluuna
- C. Asennusohje

ENG
Contents

- A. Pass-through plate
- B. Stencil
- C. Installation instructions

SWE
Förpackningens innehåll

- A. Genomföringsskiva
- B. Schablon
- C. Monteringsanvisning

FIN

1. Piirrä pakkauksessa olevan sap-luunan avulla aukon ääriviivat ja leikkaa se. Varmista, että aukko tulee kohtisuoraan katon harjaan nähden.
2. Tiivistä läpiviennin ja alushuovan liitoskohta kumibitumilla tai vastaavalla, kattopinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Aseta läpivienti paikalleen. Naulaa läpivienti sen ulkokehää pitkin kattorakenteeseen ja lisää pintahuovan sekä läpiviennin liitoskohtaan kumibitumia tai vastaavaa, kattopinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Suosittelemme lisähuovan asentamista läpiviennin päälle.
5. Leikkaa pintahuopaan aukko läpivienttiä varten ja tiivistä liitoskohta kumibitumilla tai vastaavalla, kattopinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
6. Asenna katolle lumieste, jos $L > 1$ m.

ENG

1. Use the stencil in the package to draw the outlines of the hole and cut it. Ensure that the hole is perpendicular to the ridge of the roof.
2. Seal the joint between the pass-through and underlay felt with rubberised bitumen or similar according to the instructions provided by the manufacturer of the roof covering.
3. Put the pass-through into place. Nail the pass-through to the roof structure along its outer rim and add rubberised bitumen or similar to the joint between the surface felt and the pass-through, according to the instructions provided by the manufacturer of the roof covering.
4. We recommend installing additional felt on the pass-through.
5. Cut a hole in the surface felt for the pass-through and seal the connection with rubberised bitumen or similar according to the instructions provided by the manufacturer of the roof covering.
6. Install a snow stop on the roof if $L > 1$ m.

SWE

1. Rita öppningens konturer med hjälp av schablonen som medföljer och säkr ut öppningen. Kontrollera att öppningen är lodrät i förhållande till takåsen.
2. Tätä sammanfogningen mellan genomföringen och underpappen med gummibitumen eller motsvarande enligt anvisningarna av takytbeläggnings tillverkare.
3. Placera genomföringen på sin plat Spika fast genomföringen längs dess yttre ring i takkonstruktionen och tillsätt gummibitumen eller motsvarande i sammanfogningen mellan ytpappen och genomföringen enligt anvisningarna av takytbeläggnings tillverkare.
4. Vi rekommenderar montering av tilläggspapp på genomföringen.
5. Skär ut en öppning i ytpappen för genomföringen och tätä sammanfogningen med gummibitumen eller motsvarande enligt anvisningarna av takytbeläggnings tillverkare.
6. Montera ett snöhinder på taket $L > 1$ m.