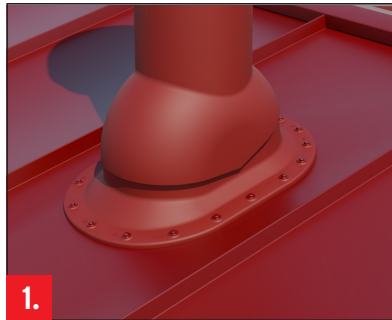
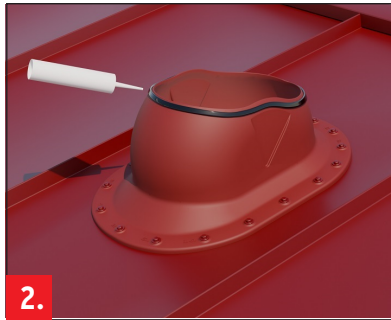
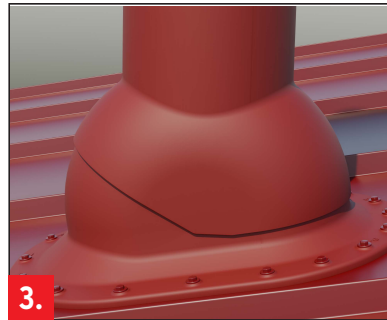
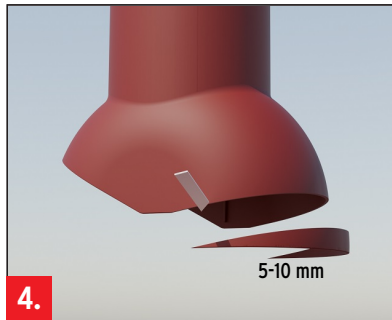
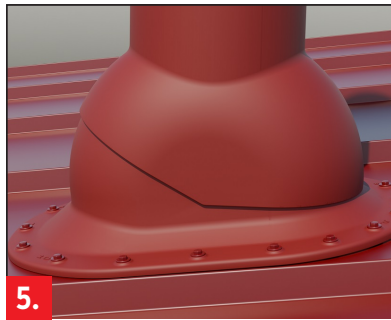
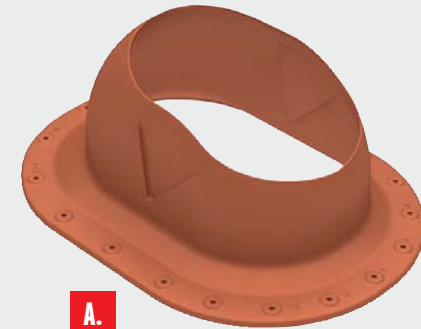
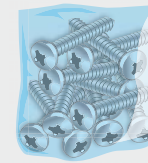



1.

2.

3.

4.

5-10 mm


5.

A.

B.

C.

D.

E.
FIN
Pakkauksen sisältö

- A. Classic-läpivientilevy
- B. Aluskatteen kiinnike
- C. Sapluuna
- D. Asennusruuvisarja
- E. Asennusohje

ENG
Contents

- A. Pass-through plate
- B. Underlay fastening
- C. Stencil
- D. Fastening screws
- E. Installation instructions

SWE
Förpackningens innehåll

- A. Genomföringsskiva
- B. Fäste för underbeklädnad
- C. Schablon
- D. Fästskruvar
- E. Monteringsanvisning

FIN

MX-Classic-läpivienti on suunniteltu asennettavaksi jyrkälle katolle (katon minimikaltevuus 1:5, eli n. 11,5 astetta). Kyseinen läpivienti on kuitenkin mahdollista asentaa myös loivemmille katoille, kun tiivistämisessä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Loivalla katolla seisovassa lumessa voi vesi nousta läpiviennin padotuskorkeuden yläpuolelle ja tällöin läpiviennin sekä putken juurikuvun välin on oltava huolellisesti massattu siihen soveltuvalla tiivistemassalla. Ilman massausta vesi voi päästä läpiviennin ja putken juurikuvun välistä vesikatteen alle.

10 asteen kattokaltevuuksilla asenna putki normaalisti läpivientiin, harjan puolella läpiviennin kupu ja putken juurikupu menevät n. 15 mm limittäin. Tiivistä läpiviennin kuvun ja putken juurikuvun väli huolellisesti massalla. (kuva 1 & 2.)

1:7 / 8 asteen kattokaltevuuksilla normaaliin tapaan asennettaessa läpiviennin kupu ja putken juurikupu menevät harjan puolella vain noin 10 mm limittäin. Mikäli haluat harjan puolelle enemmän limitystä, niin käännä putki 180 astetta normaaliin asennukseen nähden ja ota putken juurikuvusta harjan puolelta 5-10 mm materiaalia pois (tällöin putki asettuu pystysuoraan läpivientiin). (kuva 4,3 & 2). Tiivistä läpiviennin kuvun ja putken juurikuvun väli huolellisesti massalla.

1:10 / 6 asteen kattokaltevuuksilla käännä putki läpivientiin asetettaessa 180 astetta normaaliin asennukseen nähden (kuva 5 & 2). Tiivistä läpiviennin kuvun ja putken juurikuvun väli huolellisesti massalla.

ENG

MX Classic roof pass-through is designed to be installed on a steep roof (minimum roof slope of 1:5, or approximately 11.5 degrees). However, this pass-through can also be installed on shallower roofs with special care taken during sealing. On a shallow roof, where snow accumulates, water can rise above the damming height of the penetration, and in such cases, the space between the pass-through and the base of the pipe must be carefully sealed with an appropriate sealing compound. Without proper sealing, water may get underneath the roofing material between the penetration and the base of the pipe.

For roof slopes of 10 degrees, install the pipe normally into the penetration; on the ridge side, the penetration hood and the base of the pipe should overlap by approximately 15 mm. Seal the space between the penetration hood and the base of the pipe carefully with sealing compound. (picture 1 & 2.)

For roof slopes of 1:7 / 8 degrees, when installed in the usual manner, the penetration hood and the base of the pipe on the ridge side overlap by only about 10 mm. If you desire more overlap on the ridge side, rotate the pipe 180 degrees compared to the normal installation and remove 5-10 mm of material from the base of the pipe on the ridge side (this will align the pipe vertically with the penetration). (picture 4,3 & 2). Seal the space between the penetration hood and the base of the pipe carefully with sealing compound.

For roof slopes of 1:10 / 6 degrees, rotate the pipe 180 degrees compared to the normal installation when placing it in the penetration (picture 5 & 2). Seal the space between the penetration hood and the base of the pipe carefully with sealing compound.

SWE

MX-Cassic-genomföring är utformat för installation på ett brant tak (minsta taklutning 1:5, eller ungefär 11,5 grader). Dock kan detta genomförings även installeras på tak med mindre lutning med särskild omsorg vid tätningen. På ett tak med låg lutning, där snö samlas, kan vatten stiga över dammhöjden för genomföringen, och i sådana fall måste utrymmet mellan genomföringen och rörets bas förseglas noggrant med en lämplig tätningsförening. Utan korrekt tätning kan vatten tränga in under takmaterialet mellan genomföringen och rörets bas.

För tak med en lutning på 10 grader, installera röret normalt i genomföringen; på åsens sida bör genomföringshuvens och rörets bas överlappa med cirka 15 mm. Tät utrymmet mellan genomföringshuvens och rörets bas noggrant med tätningsförening. (bild 1 & 2.)

För tak med lutningar på 1:7 / 8 grader, när det installeras på det vanliga sättet, överlappar genomföringshuvens och rörets bas på åsens sida endast med cirka 10 mm. Om du önskar mer överlapp på åsens sida, rotera röret 180 grader jämfört med den normala installationen och ta bort 5-10 mm material från rörets bas på åsens sida (detta kommer att justera röret vertikalt med genomföringen). (bild 4,3 & 2). Tät utrymmet mellan genomföringshuvens och rörets bas noggrant med tätningsförening.

För tak med lutningar på 1:10 / 6 grader, rotera röret 180 grader jämfört med den normala installationen vid placering i genomföringen (bild 5 & 2). Tät utrymmet mellan genomföringshuvens och rörets bas noggrant med tätningsförening.