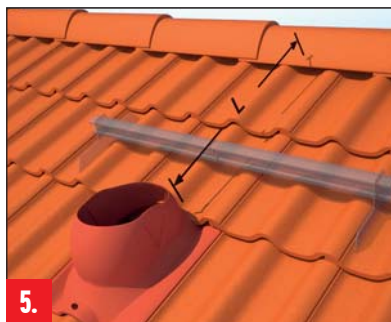
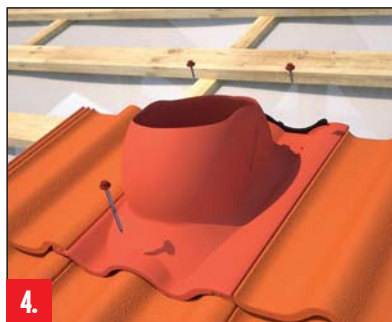
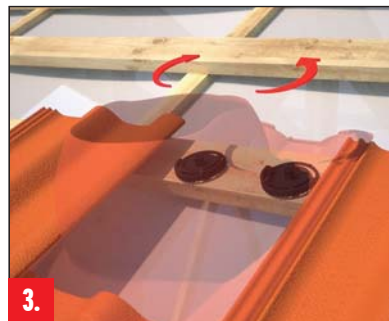
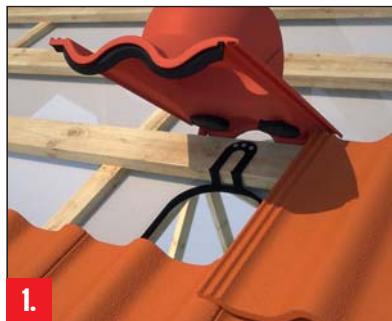



FIN
Pakkauksen sisältö

- A. Tiililäpivientilevy
- B. Aluskatteen kiinnike
- C. Asennusruuvisarja
- D. Asennusohje

ENG
Contents

- A. Tile pass-through plate
- B. Underlay fastening
- C. Fastening screws
- D. Installation instructions

SWE
Förpackningens innehåll

- A. Genomföringsskiva för betongpanne
- B. Fäste för underbeklädnad
- C. Fästskruvar
- D. Monteringsanvisning

FIN

1-2. Asenna aluskatteen kiinnike erillisen ohjeen mukaan. Aseta läpivientilevy paikoilleen.

3. Säädä läpivientilevyn korkeus säätökiekkojen avulla. Korkeus on sopiva, kun läpivientilevyn reunat ovat samalla tasalla viereisten kattotiilien kanssa.

4. Kiinnitä läpivientilevy paketin mukana tulevilla ruuveilla (4,2 x 38 mm, 4,2 x 80 mm) kattoruoteisiin. Varmista, että pitkä alaruuvi menee alatiilen kiinnitysreiän läpi. Tiilivalmistajasta riippuen alatiilen kiinnitysreikä osuu jomman kumman läpivientilevyssä olevan asennusviivan kohdalle.

5. Asenna katolle lumieste, jos $L > 1$ m.

ENG

1-2. Follow the separate instructions given for installing the fastening for the underlay. Put the pass-through plate into place.

3. Adjust the height of the plate with the adjustment discs. The height is correct when the pass-through board's edges are level with the adjacent roof tiles.

4. Fasten the pass-through plate to the roof boars with the supplied screws (4,2 x 38 mm, 4,2 x 80 mm). Ensure that the long bottom screw passes through the fastening hole in the bottom tile. Depending on the manufacturer, the fastening hole in the bottom tile aligns with either one of the installation lines on the pass-through plate.

5. Install a snow stop on the roof if $L > 1$ m.

SWE

1-2. Montera underbeklädnadens fäste enligt den separata anvisningen. Placera genomföringsskivan på sin plats.

3. Justera genomföringsskivans höjd med hjälp av justeringsskivorna. Höjden är lämplig när kanterna på genomföringsskivan är i jämnhöjd med betongpannorna.

4. Fäst genomföringsskivan med de medföljande skruvarna (4,2 x 38 mm, 4,2 x 80 mm) i taksponterna. Kontrollera att den långa underskruven går igenom fästhållet i den undre betongpannan. Beroende på tillverkaren av betongpannorna finns fästhållet på den undre betongpannan vid någondera av monteringslinjerna på genomföringsskivan.

5. Montera ett snöhinder på taket om $L > 1$ m.