

MX-pumppukaivo 560 perusvesille



Sisällys

1. MX-PUMPPUKAIVOT	2
2. PUMPPUKAIVON KULJETUS	2
3. PUMPPUKAIVON VASTAANOTTO	2
4. KAIVON ASENNUS	3
5. PUMPUN ASENNUS	4
6. HUOLTO	5
7. VIANMÄÄRITYS	5
8. TAKUUEHDOT	6
9. MX-Pumppukaivon KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA	7
10. MX-Pumppukaivon tekniset kuvat	8

1. MX-PUMPPUKAIVOT

Pumppukaivo on tarkoitettu harmaalle vedelle kuten salaojavesille. Se ei ole tarkoitettu jätevedelle yms. kiinteää ainesta sisältävälle vedelle. Pumppukaivossa on tiivisteellinen pohja sekä PE-umpikansi.

Lisävarusteena on saatavilla teleskooppirengas, teleskooppi sekä valurautakansisto. Teleskoopin ja valurautakansiston avulla pumppukaivo voidaan asentaa myös vähän liikennöidylle alueelle, kuten esim. huoltoväylälle. **Huom.! Pumppukaivon huollettavuuden takia teleskoopin enimmäismitta on 750 mm!**

Vastaanottaessasi pumppukaivon, varmista että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ja ehjinä.

PUMPPUKAIVON EI SAA JOHTAA KEMIKAALEJA, RASVOJA EIKÄ HIEKKAA YMS. KARKEITA AINEITA!

2. PUMPPUKAIVON KULJETUS

Pumppukaivoa kuljetettaessa on huolehdittava siitä, että pumppukaivo ei vahingoitu.

PUMPPUKAIVOA ON AINA KULJETETTAVA PYSTYASENNOSSA! Mikäli pystykuljetus ei ole mahdollista, tarvikepussi ja pumppu tulee poistaa kaivosta kuljetuksen/varastoinnin ajaksi.

3. PUMPPUKAIVON VASTAANOTTO

- Tarkista pumppukaivon toimitussisältö.
- Tarkista pumppukaivo ulkoisesti mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
- Tarkista, että tarvikepaketin kaikki komponentit ovat mukana ja ehjiä.

TOIMITUSSISÄLTÖ:

	Malli 560 x 1000	Malli 560 x 2000	Malli 560 x 2500	Malli 560 x 3500
MX-pumppukaivon runko 560mm	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Rungon sisällä:				
Paineputki 40mm	1m	2m	2,5m	3,5m
Tarvikepaketissa:				
Wilo TMW 32/11 tyhjennyspumppu	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Kulmaliitin 40-90	3 kpl	3 kpl	3 kpl	3 kpl
Läpivientikumi 40mm	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Läpivientikumi 50mm	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Läpivientikumi 110mm	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Liitimet paineputken liittämiseksi	1 setti	1 setti	1 setti	1 setti
Kasattava pumpun jalustalevy	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Asennus- ja käyttöohje	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl

Tuotenimikkeet ja tuotekoodit:

MX-pumppukaivon tarvikepaketti	110909
MX-pumppukaivon runko 560 x 1000	110902
MX-pumppukaivon runko 560 x 2000	110904
MX-pumppukaivon runko 560 x 2500	110906
MX-pumppukaivon runko 560 x 3500	110908

4. KAIVON ASENNUS

1. Tasoita ja tiivistä kaivannon pohja ja laske kaivo pystysuoraan kaivantoon. Kaivanto täytetään soralla tasaisesti noin 200 mm kerroksina tasaisesti tiivistäen. Suojaa kaivo routaeristein n. 0,5m maanpinnan tasolta. Muotoile ympäröivä maasto kaivolta pois päin viettäväksi. Tarvittaessa täyttömaa erotetaan suodatinkankaalla perusmaasta. Pumppaamon jäätyminen tulee estää riittävällä ulkopuolisella eristyksellä sekä sisäpuolelle asennettavalla jäätymissuojalla.
2. Putkikytkennät, POISTO: 40 mm poistoputki kytketään pumppuun kaivon mukana tulevilla messinkisillä kierrelähtimillä (tukiholkki ja kierrelähtin). Käytä liittimissä putkiteippiä tai vastaavaa varmistaaksesi liittosten tiiveyden.

Tarkista, että pumpun takaiskuventtiili (musta muoviläppä) jää kiinni. 40 mm putki katkaistaan oikeaan mittaan halutusta korosta riippuen. Putki käännetään kaivon sisällä mukana tulevalla 40-90 muovikierrelähtimellä ja viedään kaivon rungon läpi mukana tulevan läpivientikumin avulla.

40mm läpivientikumille porataan 54mm reikä rasiaporalla. Putki liitetään kaivon ulkopuolella purkuputkeen. Huomaa, että liiallinen kiristys voi rikkoa liittimen tai läpiviennin.


Poistoputkelle tehdään mahdollisuuden mukaan joutsenkaula kaivon sisällä. Tämä auttaa kaivon huollossa ja se absorboi takaiskuventtiilille ja kaivolle tulevia mahdollisia paineiskuja.

Pumppu asennetaan tarvikepaketin mukana tulevaan kasattavaan jalustaan. Jalustan avulla pumppu pysyy hyvin paikoillaan kaivossa.

3. Putkikytkennät, TULO: Tuloputken 110 mm läpivientikumille porataan reikä haluttuun suuntaan ja korkoon 114mm rasiaporalla. Tuloputki tuodaan 50-100 mm kaivon sisäpuolelle. Huomaa viemärin vietto kaivoon. Tuloputken sopiva vietto pumppukaivon vieressä on n. 1,5 - 10° astetta.

Huom! Tuloputken vesijuoksun tulee olla vähintään 600 mm kaivon pohjasta (Varmista uppopumpun manuaalista uimurikytkimen kytkentätasot).

4. Sähkön läpiviennille on pumppukaivon mukana 50 mm läpivientikumi, jonka avulla sähkölle asennetaan suojaputki, jonka kautta sähkö voi viedä pumpulta. Käytä 50mm läpivientikumin reiän tekemiseen 64mm rasiapora. Tiivistä sähköläpivienti esim. kutistetiivisteellä. Pumppu kytketään suojamaadoitettuun pistorasiaan.

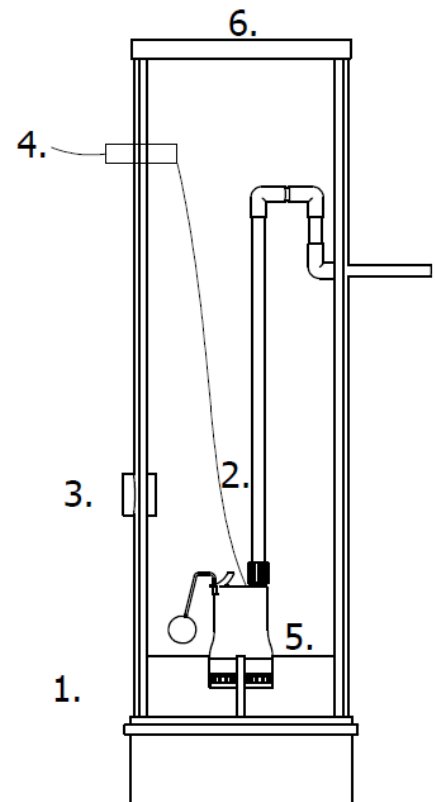

HUOM! Sähkökytkennät saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.

Laitteisto on aina tehtävä virrattomaksi ennen pumpun vaihtoa tai muuta kytkentää tehtäessä.

5. Pumpun vipa säädetään haluttuun korkoon. Pumpausaikaa säädetään muuttamalla säätövipan johdon pituutta. Asenna kaivon pumppu siten, että vipa pääsee liikkumaan vapaasti. Pumpun ohjeet tulevat pumppukaivon mukana, noudata asennuksessa aina pumpun valmistajan ohjeita.
6. Jos pumppukaivon halutaan teleskooppi, otetaan PE-umpikansi pois ja sen tilalle ruuvataan 560/500 teleskooppirengas. Teleskooppirengaan tiivisteeseen laitetaan liukuainetta ja teleskooppi painetaan paikoilleen. Huom! Varmista, että teleskooppi ei ota kaivon sisällä kiinni putkiin tai muihin osiin, jotta nämä eivät vaurioidu. Teleskooppia voi lyhentää sahaamalla.

5. PUMPUN ASENNUS

- Ota pumpun tiedot ylös pumpun tyyppikilvestä ja säilytä ne tämän ohjeen kanssa.
- Pumpun käynnistysvipa on valmiiksi tehtaalla asennettu.
- Sääda vipan kaapeli sopivan mittaiseksi siten, että vipa pääsee liikkumaan vapaasti ja ei tartu mihinkään kiinni kaivossa. Tarkista vipan asento ja pumpattavan aineen pinnankorkeuden vähimmäistaso
- Kasaa tarvikepaketin mukana tuleva pumpun jalusta (kaksi jalustalevyä)
- Laske pumppu kaivon putkiston kanssa pumpun jalustassa olevaan, pumpulle tarkoitettuun hahloon ja kytke yläpäähän liitin lähtöyhteeseen kaivon sisällä. **Huom.! Pumppua ei saa nostaa tai laskea sähköjohdosta!** Pumpun laskemista ja nostamista helpottamaan voi pumpun nostokahvaan kiinnittää ketjun, vaijerin tai tukevan muoviköyden. Kiinnitä kaivon jäävä ketju, vaijeri tai köysi siten, että pumpun käynnistysvipa ja mahdollisen ylärajahälytyksen vipa eivät pääse tarttumaan siihen kiinni.
- Jätä kaivon riittävästi pumpun virtakaapelia, jotta pumppu on nostettavissa huoltoa varten kaivosta ylös. Kiinnitä kaivon jäävä ylimääräinen kaapeli esim. nippusitein sopivaan paikkaan, jotta se ei häiritse pumpun käynnistysvipan toimintaa.
- Pumpun ohjeet tulevat pumppukaivon mukana, noudata asennuksessa aina pumpun valmistajan ohjeita.

5.1. Pumpun nostaminen kaivosta / irrottaminen huoltoa varten

- Katkaise pääkatkaisijasta virta.
- Irrota lähtöyhteen liitin kaivon sisällä.
- Nosta pumppu putkiston mukana pois kaivosta. **Älä nosta pumppua sähköjohdosta!** Pumpun laskemista ja nostamista helpottamaan voi pumpun nostokahvaan kiinnittää ketjun, vaijerin tai tukevan muoviköyden.
- Irrota mahdollinen kaapelipistoke.

6. HUOLTO

Pumppukaivo on oikein käytettynä lähes huoltovapaa, mutta pumppukaivon ja ohjauslaitteiden kunnon ylläpitämiseksi suositellaan seuraavanlaisia toimenpiteitä: kaivon pesu, pintakytkimien puhdistus ja ohjauslaitteiden toiminnan tarkastus kerran vuodessa. Pumppukaivoon joutuvien roskien ja hiekan tyhjentäminen on helpointa tehdä imuautolla. Pumpun huoltoa varten on erillinen huolto-ohje pumpun ohjeissa.

PUMPPUKAIVOON EI SAA JOHTAA KEMIKAALEJA, RASVOJA EIKÄ HIEKKAA YMS. KARKEITA AINEITA!

Säilytä ohjekirja ja pumpun tiedot sellaisessa paikassa, että ne ovat helposti saatavissa huoltoa varten.

7. VIANMÄÄRITYS

Huom.! Katkaise virta aina ennen pumpun tai muiden laitteistojen huoltoa!

Pumppuun liittyvissä ongelmissa ks. pumpun manuaali.

Pumppukaivon vikatapauksissa ota yhteys pumpun maahantuojaan Wilo Nordic tai kaivon valmistajaan Meltex Oy.

Meltex Oy Plastics
Puuppulantie 111
40270 PALOKKA

Puh. 020 777 0010
myynti@meltex.fi
www.meltex.fi

8. TAKUUEHDOT

TAKUUNANTAJA

Meltex Oy Plastics
Puuppolantie 111
40270 Palokka
Puh. 020 777 0010
www.meltex.fi

TAKUUAIKA

MX-pumppukaivoille myönnetään kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä alkaen.

TAKUUN SOVELTAMISALUE

Takuu on voimassa Suomen alueella.

TAKUUN SISÄLTÖ

Takuu kattaa takuuaikana takuunantajalle ilmoitettujen ja takuunantajan toteamat valmistuksesta tai raaka-aineesta johtuvien vikojen itse tuotteelle aiheuttamat viat. Takuunantaja korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran viallisen tilalle.

TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei kata henkilö- tai esinevahinkoja. Takuu on voimassa edellyttäen, että tuotetta on käytetty sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksessa. Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asennettu, sitä on käytetty, sen huolto ovat olleet puutteellista vastoin ohjeita tai tuotteen käsittely on muuten ollut vääränlaista. Takuun ulkopuolelle jäävät käyttäjän aiheuttama ylikuormitus ja muut takuun antajasta riippumattomat tekijät, kuten esimerkiksi ukkosesta johtuva ylijännite. Takuuseen eivät kuulu sähköturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä johtuvat seuraukset. Takuu ei kata tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen korjaamista. Takuu ei kata virheellisen tavaran vaihtamisesta aiheutuvia välillisiä kustannuksia (esim. maankaivu, massojen vaihto, asennustyöt, yms.).

MENETTELY VIRHETILANTEESSA

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai myyjälle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Viallisesta tuotteesta on ilmoitettava tuotetyyppi ja osoitettava sen ostopäivä ja -paikka. Ostajan pitää ilmoittaa tarkasti myös vian laatu ja miten vika ilmenee.

9. MX-Pumppukaivon KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA

Kohteen nimi

Kohteen osoite

Pumppukaivon tyyppi

Pumpun tyyppi

Pumpun sarjanumero

Maanrakennusurakointi

Sähköurakointi

LVI-urakointi

Tarkastuskohdat**Tarkastettu, OK**

Pumppukaivon yleiskunto ja putkiyhteet	☐
Pumppukaivossa ei ole sinne kuulumattomia esineitä, roskia, hiekkaa tai kiviä	☐
Sisäputkiston liittimien oikea kiristys	☐
Pumpun käynnistys- ja pysäytysvipan toiminnan tarkastus	☐
Kaapeliläpiviennit tiivistetty ja suojaamattomia kaapelin liitoksia ei ole kaivossa	☐


Huomioitavaa


Pvm



Allekirjoitus

Nimen selvennys

10. MX-Pumppukaivon tekniset kuvat

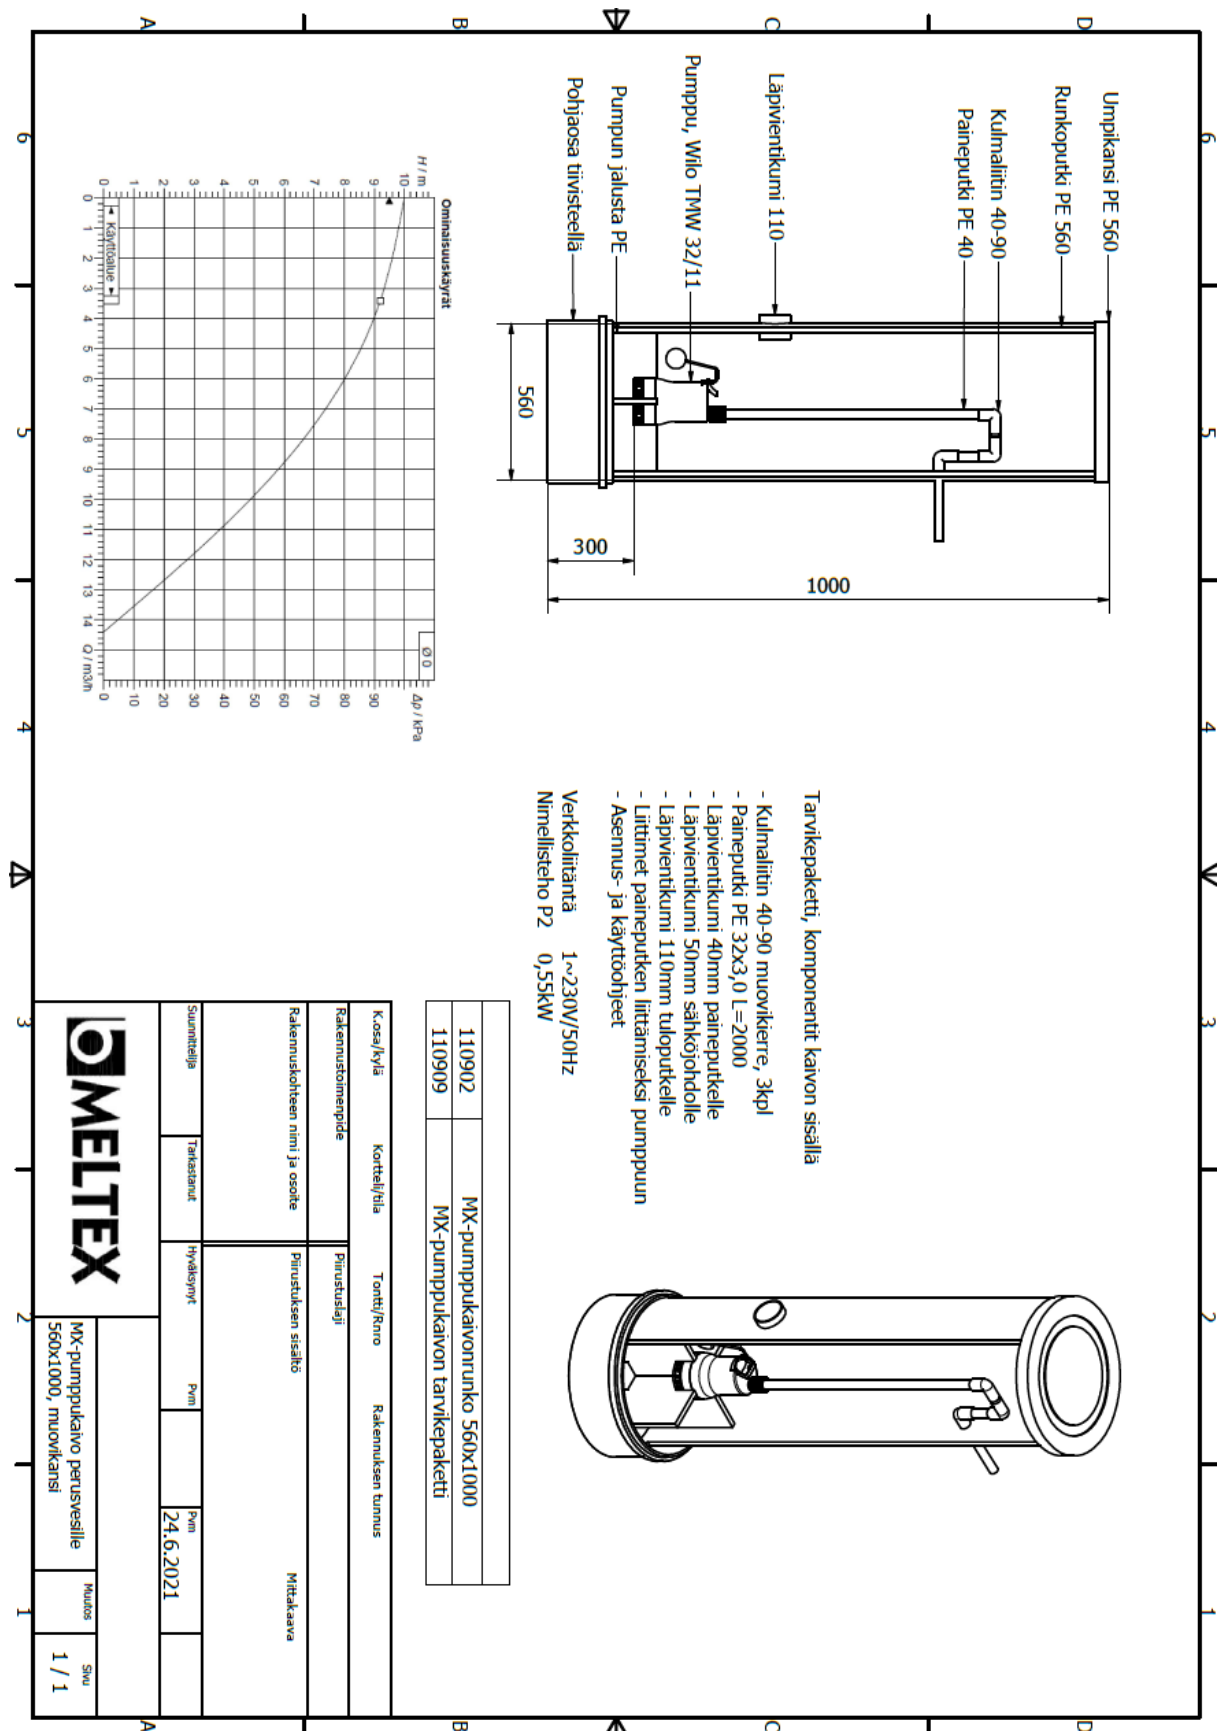

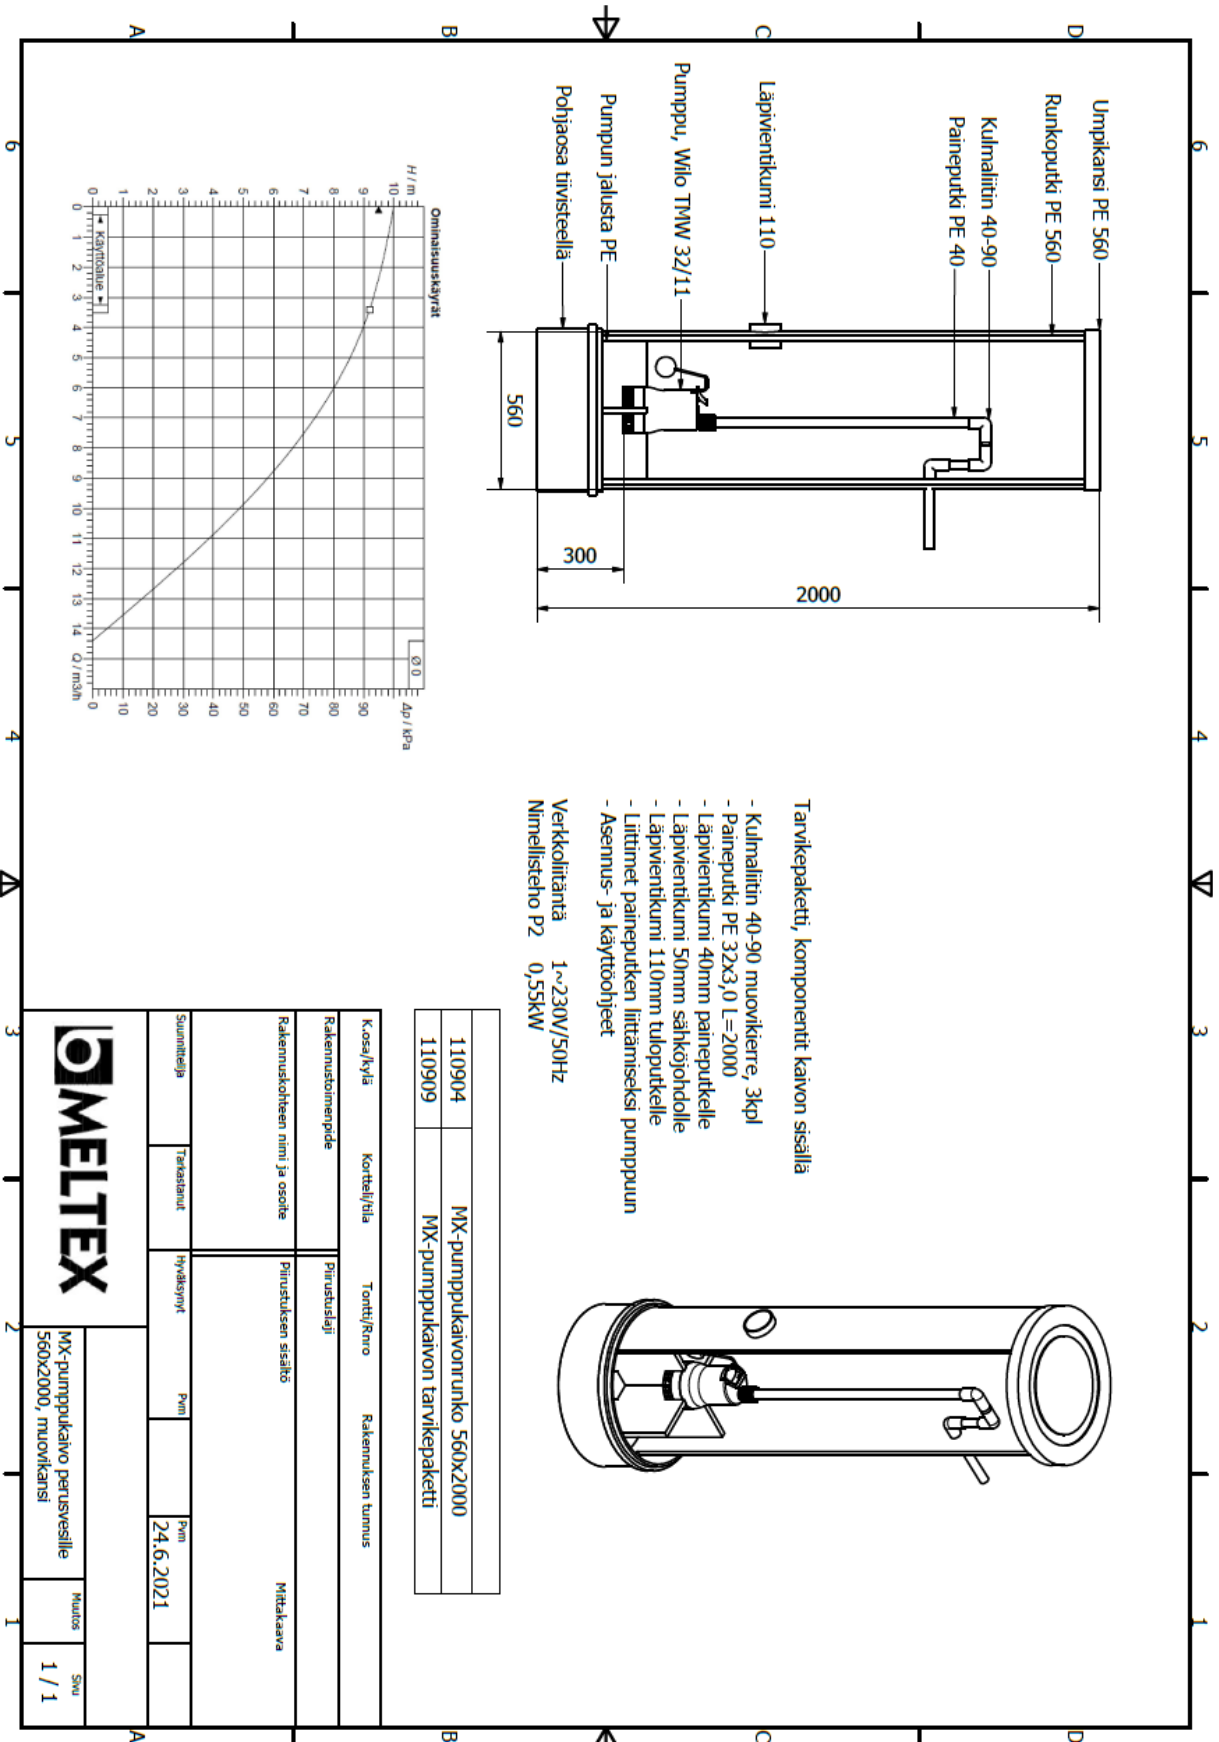


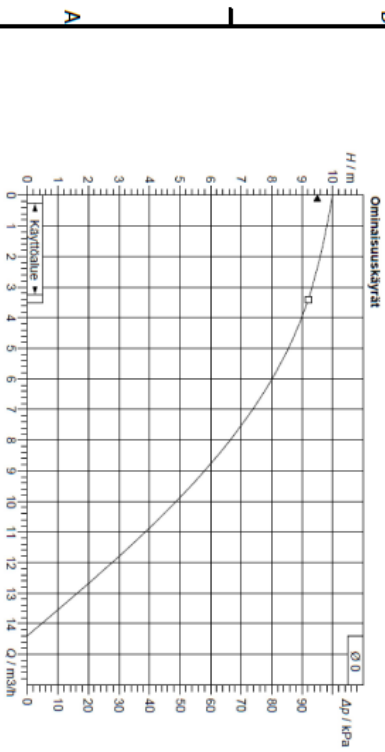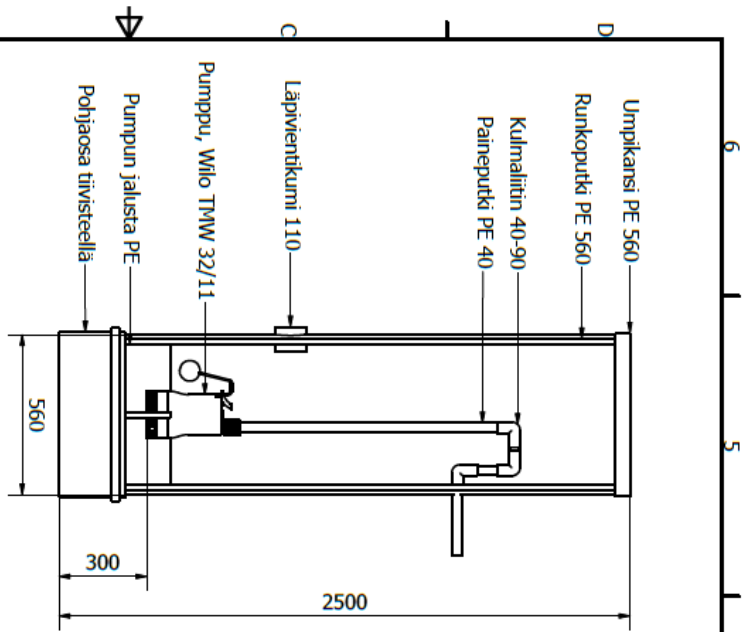

Tarvikepaketti, komponentit kaivon sisällä

- Kulmalaitin 40-90 muovikierre, 3kpl
- Paineputki PE 32x3,0 L=2000
- Läpivientikumi 40mm paineputkelle
- Läpivientikumi 50mm sähköjohdolle
- Läpivientikumi 110mm tuloputkelle
- Liittimet paineputken liittämiseksi pumppuun
- Asennus- ja käyttöohjeet

Verkkoliitäntä 1~230V/50Hz
Nimellisteho P2 0,55kW

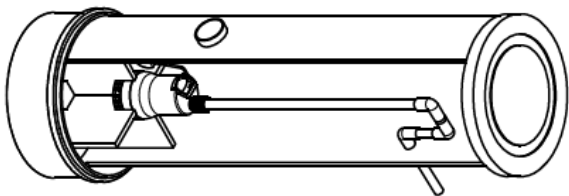

110906	MX-pumppukaivonrunko 560x2500
110909	MX-pumppukaivon tarvikepaketti

Käsiteltyä	Korkeus/tila	Tontti/Rento	Rakennuksen turnus
Rakennustoimenpide	Piirustustyyli		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö		Mittakaava
Suunnittelija	Tarkastanut	Myöskään	Pvm
			24.6.2021
MX-pumppukaivo perusversiolle			
560x2500, muovikansi			
Muutos			
1 / 1			

